

Manual de utilizare

S19C300B
S19C300F
S19C300N
S20C300BL
S20C300FL
S20C300NL
S22C300B
S22C300F
S22C300H
S22C300N
S24C300B
S24C300H
S24C300HL

Culoarea și aspectul pot fi diferite în funcție de produs,
iar specificațiile se pot schimba fără notificare prealabilă,
pentru a îmbunătăți performanța.

Cuprins

ÎNAINTE DE A UTILIZA PRODUSUL

10
10

11

12

12

13

13

14

15

17

21

PREGĂTIRI

22

22

23

24

24

30

33

33

34

35

37

38

CONECTAREA ȘI UTILIZAREA UNUI DISPOZITIV SURSĂ

39

39

Drepturi de autor

Pictograme utilizate în acest manual

Curățarea

Asigurarea spațiului de instalare

Precauțiuni privind depozitarea

Măsuri de siguranță

Simboluri pentru măsuri de siguranță

Electricitate și siguranță

Instalarea

Funcționare

Poziția corectă de utilizare a produsului

Verificarea conținutului

Îndepărtarea ambalajului

Verificarea componentelor

Componente

Butoane frontale

Partea din spate

Instalarea

Atașarea stativului

Demontarea stativului

Instalarea unui kit de montare pe perete sau a unui stativ de birou (S19C300F / S20C300FL / S22C300F)

Reglarea înclinării produsului

Sistemul de blocare antifurt

Înainte de conectare

Verificări înainte de conectare

Cuprins

40	Conectarea și utilizarea unui PC
40	Conexiunea prin cablu D-SUB (tip analogic)
42	Conectarea prin cablul DVI (S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)
42	Conectarea utilizând un cablu DVI-HDMI (S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)
43	Conectarea utilizând un cablu HDMI (S22C300H / S24C300H / S24C300HL)
43	Conectarea utilizând un cablu HDMI-DVI (S22C300H / S24C300H / S24C300HL)
44	Conectarea alimentării
45	Instalarea driverului
46	Setarea rezoluției optime
47	Modificarea rezoluției utilizând un PC
CONFIGURAREA ECRANULUI (S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)	Brightness
51	Configurarea setării Brightness
52	Contrast
52	Configurarea Contrast
53	Sharpness
53	Configurarea Sharpness
54	SAMSUNG MAGIC Bright
54	Configurarea SAMSUNG MAGIC Bright
55	SAMSUNG MAGIC Angle
55	Configurarea SAMSUNG MAGIC Angle
57	SAMSUNG MAGIC Upscale
57	Configurarea SAMSUNG MAGIC Upscale
58	Image Size
58	Modificarea opțiunii Image Size
60	H-Position & V-Position
60	Configurarea H-Position & V-Position

CONFIGURAREA ECRANULUI (S19C300N / S20C300NL / S22C300N)

61	Coarse
61	Reglarea Coarse
62	Fine
62	Reglarea Fine
63	Brightness
63	Configurarea setării Brightness
64	Contrast
64	Configurarea Contrast
65	Sharpness
65	Configurarea Sharpness
66	SAMSUNG MAGIC Bright
66	Configurarea SAMSUNG MAGIC Bright
67	SAMSUNG MAGIC Angle
67	Configurarea SAMSUNG MAGIC Angle
69	SAMSUNG MAGIC Upscale
69	Configurarea SAMSUNG MAGIC Upscale
70	Image Size
70	Modificarea opțiunii Image Size
71	H-Position & V-Position
71	Configurarea H-Position & V-Position
72	Coarse
72	Reglarea Coarse
73	Fine
73	Reglarea Fine
74	Brightness
74	Configurarea setării Brightness
75	Contrast
75	Configurarea Contrast

CONFIGURAREA ECRANULUI (S22C300H / S24C300H / S24C300HL)

76	Sharpness
76	Configurarea Sharpness
77	SAMSUNG MAGIC Bright
77	Configurarea SAMSUNG MAGIC Bright
79	SAMSUNG MAGIC Angle
79	Configurarea SAMSUNG MAGIC Angle
81	SAMSUNG MAGIC Upscale
81	Configurarea SAMSUNG MAGIC Upscale
82	Image Size
82	Modificarea opțiunii Image Size
84	HDMI Black Level
84	Configurarea setărilor HDMI Black Level
85	H-Position & V-Position
85	Configurarea H-Position & V-Position
86	Coarse
86	Reglarea Coarse
87	Fine
87	Reglarea Fine
CONFIGURAREA NUANȚEI	Red
88	Configurarea culorii Red
89	Green
89	Configurarea Green
90	Blue
90	Configurarea Blue
91	Color Tone
91	Configurarea setărilor Color Tone
92	Gamma
92	Configurarea Gamma

Cuprins

UTILIZAREA AFIŞAJULUI DE PE ECRAN (OSD)	93	Language	
	93	Configurarea Language	
	94	Menu H-Position & Menu V-Position	
	94	Configurarea Menu H-Position & Menu V-Position	
	95	Display Time	
	95	Configurarea Display Time	
	96	Transparency	
	96	Modificarea Transparency	
CONFIGURARE ŞI RESETARE (S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)	97	Reset	
	97	Reinițializarea setărilor (Reset)	
	98	Eco Saving	
	98	Configurarea Eco Saving	
	99	Off Timer	
	99	Configurarea Off Timer	
	100	Turn Off After	
	100	Configurarea Turn Off After	
	101	PC/AV Mode	
	101	Configurarea PC/AV Mode	
	102	Key Repeat Time	
	102	Configurarea Key Repeat Time	
	103	Source Detection	
	103	Configurarea Source Detection	
	104	Customized Key	
	104	Configurarea opțiunii Customized Key	
CONFIGURARE ŞI RESETARE (S19C300N / S20C300NL / S22C300N)	105	Reset	
	105	Reinițializarea setărilor (Reset)	
	106	Eco Saving	
	106	Configurarea Eco Saving	

Cuprins

CONFIGURARE ȘI RESETARE (S22C300H / S24C300H / S24C300HL)

MENIUL INFORMAȚII ȘI ALTELE

107	Off Timer
107	Configurarea Off Timer
108	Turn Off After
108	Configurarea Turn Off After
109	Key Repeat Time
109	Configurarea Key Repeat Time
110	Customized Key
110	Configurarea opțiunii Customized Key
111	Reset
111	Reinițializarea setărilor (Reset)
112	Eco Saving
112	Configurarea Eco Saving
113	Off Timer
113	Configurarea Off Timer
114	Turn Off After
114	Configurarea Turn Off After
115	PC/AV Mode
115	Configurarea PC/AV Mode
116	Key Repeat Time
116	Configurarea Key Repeat Time
117	Source Detection
117	Configurarea Source Detection
118	Customized Key
118	Configurarea opțiunii Customized Key
119	INFORMATION
119	Afișarea INFORMATION
120	Configurarea valorilor pentru Brightness și Contrast în ecranul inițial

Cuprins

INSTALAREA SOFTWARE-ULUI	121	MagicTune
	121	Ce este "MagicTune"?
	121	Instalarea software-ului
	122	Eliminarea software-ului
	123	MultiScreen
	123	Instalarea software-ului
	124	Eliminarea software-ului
GHID DE DEPANARE	125	Cerințe înainte de a contacta centrul Samsung de asistență pentru clienți
	125	Testarea produsului
	125	Verificarea rezoluției și a frecvenței
	125	Verificați următoarele.
	128	Întrebări și răspunsuri
SPECIFICAȚII	130	Specificații generale (S19C300B / S19C300N)
	132	Specificații generale (S19C300F)
	134	Specificații generale (S20C300BL / S20C300NL)
	136	Specificații generale (S20C300FL)
	138	Specificații generale (S22C300B / S22C300N)
	140	Specificații generale (S22C300F)
	142	Specificații generale (S24C300B)
	144	Specificații generale (S22C300H / S24C300H / S24C300HL)
	146	Sistemul de economisire a energiei
	148	Tabelul cu modurile standard de semnal
ANEXĂ	151	Contactați Samsung International

Cuprins

157	Responsabilitate pentru service contra cost (Costuri clienți)
157	Produsul nu prezintă defecțiuni
157	Deteriorarea produsului din vina clientului
157	Altele
159	Casarea corectă
159	Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice)
160	Terminologie

INDEX

Înainte de a utiliza produsul

Drepturi de autor

În scopul îmbunătățirii calității, conținutul acestui manual se poate modifica fără notificare.

© 2013 Samsung Electronics

Samsung Electronics deține drepturile de autor asupra acestui manual.

Este interzisă utilizarea sau copierea acestui manual, parțială sau integrală, fără autorizarea Samsung Electronics.

Microsoft și Windows sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation.

VESA, DPM și DDC sunt mărci comerciale înregistrate ale Video Electronics Standards Association.

- Poate fi percepută o taxă de administrare în cazul în care.
 - (a) primiți o vizită de la un inginer la solicitarea dvs. și produsul nu prezintă nicio defecțiune sau (respectiv în situațiile în care nu ați citi acest manual de utilizare).
 - (b) duceți unitatea la un centru de reparații și produsul nu prezintă nicio defecțiune (respectiv în situațiile în care nu ați citi acest manual de utilizare).
- Suma acestei taxe de administrare vă va fi comunicată înaintea efectuării oricărei lucrări sau vizite.

Pictograme utilizate în acest manual




Imaginile următoare sunt doar pentru referință. Situațiile ce pot apărea în viața de zi cu zi pot fi diferite de cele ilustrate în imagini.

Curățarea

Aveți grijă în timpul curățării întrucât ecranul și părțile exterioare ale LCD-urile cu tehnologie avansată sunt ușor de zgâriat.


Pentru curățare, urmați pașii de mai jos.

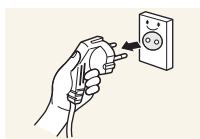

1. Opriți monitorul și computerul.
2. Deconectați cordonul de alimentare de la monitor.




Țineți cordonul de alimentare de ștecă și nu atingeți cablul cu mâinile ude. În caz contrar, se poate produce electrocutarea.

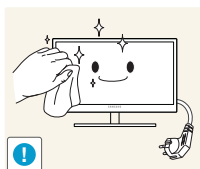


3. Ștergeți monitorul cu o cârpă curată, moale și uscată.




- Nu curățați monitorul utilizând agent de curățare care conține alcool, solvenți sau surfactanți.

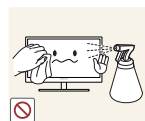

- Nu pulverizați apă sau detergent direct pe produs.

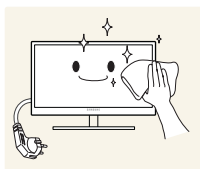

4. Udați cu apă o cârpă moale și uscată și stoarceți bine pentru a curăța exteriorul monitorului.

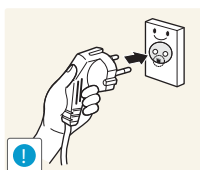

5. Conectați cordonul de alimentare la produs după curățarea produsului.
6. Porniți monitorul și computerul.


Înainte de a utiliza produsul

Asigurarea spațiului de instalare

Lăsați spațiu pentru ventilare în jurul produsului. O creștere a temperaturii interne poate cauza un incendiu și provoca deteriorarea produsului. La instalarea produsului, asigurați-vă că lăsați cel puțin spațiul liber indicat mai jos.



Aspectul exterior poate fi diferit în funcție de produs.

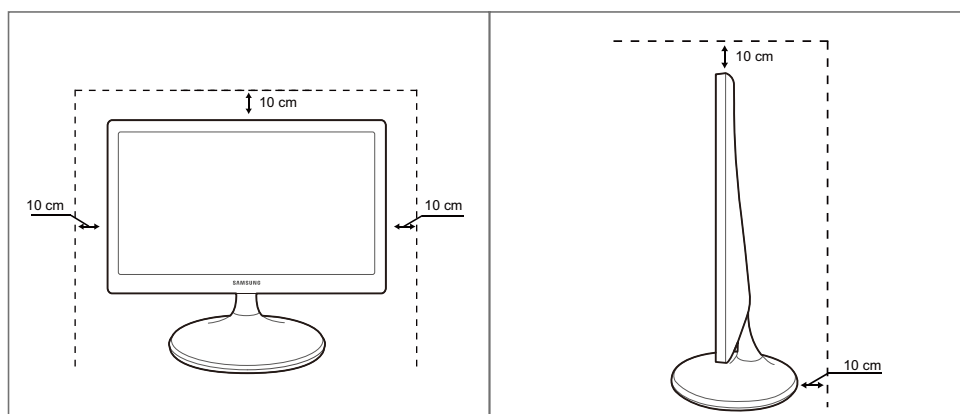

Precauțiuni privind depozitarea





Dacă monitorul trebuie curățat în interior, luați legătura cu Centrul Samsung de servicii clienți (pagina 151). (serviciul se efectuează contra cost.)





Înainte de a utiliza produsul

Măsuri de siguranță

Atenție
PERICOL DE ELECTROCUTARE NU DESCHIDEȚI
Atenție : PENTRU A REDUCE PERICOLUL DE ELECTROCUTARE, NU DEMONTAȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ COMPONENTE CARE POT FI REPARATE DE CĂTRE UTILIZATOR. REPARAȚIILE TREBUIE EFECTUATE NUMAI DE CĂTRE PERSONAL CALIFICAT.

	Acest simbol indică prezența la interior a tensiunii înalte. Atingerea sub orice formă a oricăror componente interne ale acestui produs este periculoasă.
	Acest simbol vă avertizează asupra faptului că acest produs este însoțit de documentație importantă privind funcționarea și întreținerea.

Simboluri pentru măsuri de siguranță

 Avertisment	Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la rănirea gravă sau mortală.
 Atenție	Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la rănire sau pagube materiale.
	Activitățile marcate cu acest simbol sunt interzise.
	Instrucțiunile marcate cu acest simbol trebuie urmate.

Înainte de a utiliza produsul


Electricitate și siguranță



Imaginile următoare sunt doar pentru referință. Situațiile ce pot apărea în viața de zi cu zi pot fi diferite de cele ilustrate în imagini.



Avertisment

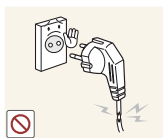

Nu utilizați un cordon de alimentare sau un ștecăr defect, sau o priză de curent electric montată necorespunzător.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.




Nu conectați prea multe produse în aceeași priză de curent electric.

- În caz contrar, priza se poate supraîncălzi și poate lua foc.




Nu atingeți ștecărul cu mâinile ude.

- În caz contrar, se poate produce electrocutarea.

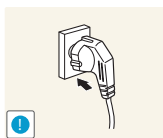


Introduceți ștecărul complet, astfel încât să nu atârne liber.

- O conectare instabilă poate provoca un incendiu.

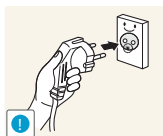

Conectați ștecărul la o priză cu de curent electric cu împământare (numai dispozitive izolate de tip 1).

- Se poate produce electrocutarea sau rănirea.

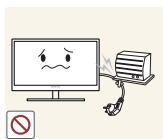

Nu îndoiți și nu trageți cu forță cordonul de alimentare. Nu trageți obiecte grele utilizând cordonul de alimentare.

- Un cordon de alimentare deteriorat poate provoca electrocutarea sau incendiul.



Nu instalați produsul și nu așezați cordonul de alimentare lângă surse de căldură.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.



Îndepărtați corpurile străine cum ar fi praful din jurul piciorușelor ștecărului și priza de curent electric cu o cârpă uscată.

- În caz contrar, poate apărea un incendiu.


Înainte de a utiliza produsul

⚠ Atenție




Nu scoateți din priză cordonul de alimentare în timpul funcționării produsului.

- Produsul poate fi avariat de un șoc electric.

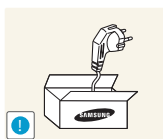


Nu utilizați cordonul de alimentare pentru alte produse decât cele autorizate, furnizate de Samsung.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.

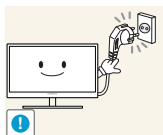

Utilizați o priză de curent electric la care cordonul de alimentare se poate conecta fără a fi obstrucționat.

- Dacă apar orice fel de probleme în funcționarea produsului, scoateți din priză cordonul de alimentare pentru a întrerupe complet alimentarea produsului.
Alimentarea completă cu energie electrică a produsului nu se poate face utilizând butonul de alimentare.

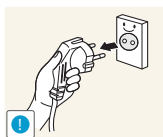


Țineți de ștecă atunci când deconectați cordonul de alimentare de la priza de curent electric.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.

Instalarea

⚠ Avertisment

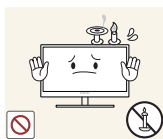


Nu așezați pe produs lumânări, produse contra insectelor sau țigări. Nu instalați produsul lângă surse de căldură.

- În caz contrar, poate apărea un incendiu.



Evitați instalarea produsului în spații înguste, slab ventilate, cum ar fi rafturile bibliotecilor sau dulapurile de perete.


- În caz contrar, poate apărea un incendiu din cauza creșterii temperaturii interne.

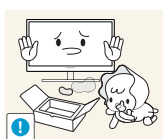

Păstrați ambalajul din plastic al produsului într-un loc ce nu se află la îndemâna copiilor.


- Pericol de sufocare pentru copii!

Înainte de a utiliza produsul

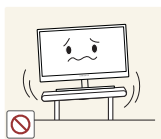

Nu instalați produsul pe o suprafață instabilă sau care vibrează (raft instabil, suprafață cu denivelări etc.)

- Produsul poate cădea și se poate defecta sau poate provoca vătămarea.
- Utilizarea produsului într-un spațiu cu vibrații excesive poate avaria produsul și poate provoca incendii.

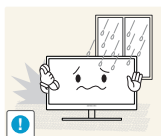

Nu instalați produsul într-un vehicul sau un spațiu expus prafului, umezelii (stropi de apă, etc.), substanțelor uleioase sau fumului.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.



Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui, căldurii sau unui obiect fierbinte, cum ar fi un calorifer.

- În caz contrar, durata de viață a produsului poate fi redusă sau poate izbucni un incendiu.



Nu instalați produsul la îndemâna copiilor mici.

- Produsul poate cădea și poate vătăma copiii.



Uleiul comestibil, cum ar fi uleiul de soia, poate deteriora sau deforma produsul. Nu instalați produsul în bucătărie sau lângă o masă de bucătărie.




Atenție




Aveți grijă să nu scăpați produsul în timpul mutării acestuia.

- În caz contrar, acesta se poate defecta sau poate vătăma pe cineva.

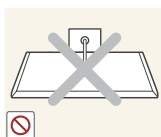

Nu așezați produsul pe partea frontală.


- Se poate deteriora ecranul.

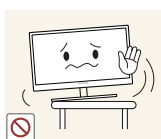

La instalarea produsului într-o incintă sau pe un raft, verificați ca marginea inferioară a părții frontale a produsului să nu iasă în afară.

- Produsul poate cădea și se poate defecta sau poate provoca vătămarea.
- Instalați produsul numai în incinte sau rafturi care au dimensiunea corespunzătoare.

Înainte de a utiliza produsul

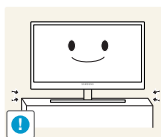

Așezați cu grijă produsul.

- Produsul poate cădea și se poate defecta sau poate provoca vătămarea.



Instalarea produsului într-un loc neobișnuit (un spațiu expus particulelor fine de praf, substanțelor chimice, temperaturilor extreme sau umezelii ori unui loc în care produsul trebuie să funcționeze continuu o perioadă lungă de timp) poate afecta grav performanțele acestuia.

- Dacă doriți să instalați monitorul în astfel de locuri, luați legătura cu Centrul Samsung de servicii clienți (pagina 151) înainte de instalare.

Funcționare



Avertisment



Produsul este străbătut de curent electric de înaltă tensiune. Nu încercați să dezamblați, reparați sau modificați produsul.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.
- Pentru reparații, luați legătura cu Centrul Samsung de servicii clienți (pagina 151).




Înainte de a muta produsul, opriți de la butonul de alimentare și deconectați cordonul de alimentare și toate celelalte cabluri conectate.

- În caz contrar, cordonul de alimentare se poate deteriora și poate provoca electrocutarea sau incendiul.




Dacă produsul emite zgomote ciudate, miros de ars sau fum, scoateți imediat din priză cordonul de alimentare și luați legătura cu Centrul Samsung de relații clienți (pagina 151).

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.

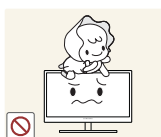

Nu lăsați copiii să se susțină de produs sau să se cațere pe acesta.


- Produsul poate cădea, iar copilul dvs. poate fi grav rănit.

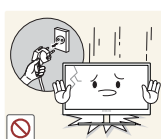

Dacă produsul cade sau suprafața exterioară este deteriorată, opriți produsul, scoateți din priză cordonul de alimentare și luați legătura cu Centrul Samsung de relații clienți (pagina 151).


- În caz contrar, se poate produce electrocutarea sau incendiul.

Înainte de a utiliza produsul

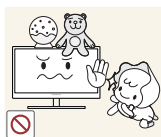

Nu așezați pe produs obiecte grele, jucării sau dulciuri.

- Produsul sau obiectele grele pot cădea atunci când copiii încearcă să ajungă la ele și pot fi răniți grav.

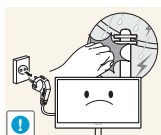

În timpul unei furtuni sau descărcări electrice, opriți produsul și decuplați cordonul de alimentare.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.




Nu scăpați obiecte pe produs și nu loviți produsul.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.




Nu mutați produsul trăgând de cordonul de alimentare sau de oricare alt cablu.

- În caz contrar, cordonul de alimentare se poate deteriora și poate provoca defectarea produsului, electrocutarea sau incendiul.

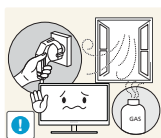


Dacă se descoperă o scurgere de gaze, nu atingeți produsul sau ștecărul. De asemenea, aerisiți imediat încăperea.

- Scânteele pot provoca o explozie sau un incendiu.

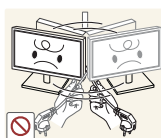

Nu ridicați și nu mutați produsul trăgând de cordonul de alimentare sau de oricare alt cablu.

- În caz contrar, cordonul de alimentare se poate deteriora și poate provoca defectarea produsului, electrocutarea sau incendiul.

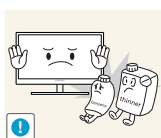

Nu utilizați asupra și nu păstrați alături de produs substanțe inflamabile sau spray-uri inflamabile.

- Poate apărea electrocutarea sau incendiul.



Verificați ca fantele de aerisire să nu fie obturate de fețe de mese sau draperii.


- În caz contrar, poate apărea un incendiu din cauza creșterii temperaturii interne.

Înainte de a utiliza produsul



Nu introduceți obiecte metalice (tije, monede, cleme de păr, etc.) sau obiecte inflamabile (hârtie, chibrituri etc.) în orificiile de ventilație sau în porturile produsului.


- Dacă în produs pătrund apă sau corpuri străine, opriți produsul, scoateți cordonul de alimentare și luați legătura cu Centrul Samsung de relații clienți (pagina 151).
- Se pot produce defectarea, electrocutarea sau incendiul.

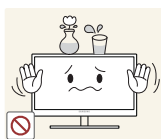

Nu așezați deasupra produsului obiecte care conțin lichide (vaze, oale, sticle, etc.) sau obiecte metalice.


- Dacă în produs pătrund apă sau corpuri străine, opriți produsul, scoateți cordonul de alimentare și luați legătura cu Centrul Samsung de relații clienți (pagina 151).
- Se pot produce defectarea, electrocutarea sau incendiul.

⚠ Atenție

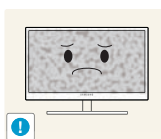

Lăsarea ecranului fixat pe o imagine staționară de-a lungul unei perioade mari de timp poate genera efectul de burn-in sau pixeli defecti.

- Dacă nu veți utiliza produsul o perioadă mai lungă de timp, activați modul de economisire a energiei sau un economizor animat de ecran.

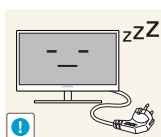

Scoateți din priză cordonul de alimentare dacă nu veți utiliza produsul o perioadă mai lungă de timp (concediu, etc.).

- În caz contrar, poate izbucni un incendiu din cauza prafului acumulat, a supraîncălzirii, electrocutării sau scurgerilor de curent electric.



Utilizați produsul la rezoluția și frecvența recomandate.

- Vă puteți deteriora vederea.



Nu așezați împreună adaptoarele c.c.

- În caz contrar, poate apărea un incendiu.



Scoateți adaptorul c.c. din pungă de plastic înainte de a-l utiliza.

- În caz contrar, poate apărea un incendiu.

Înainte de a utiliza produsul




Nu lăsați să pătrundă apă în dispozitivul de alimentare c.c. și nu lăsați să se ude dispozitivul.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.
- Evitați utilizarea produsului în spații exterioare, unde poate fi expus la ploaie sau zăpadă.
- Aveți grijă să nu se ude adaptorul de alimentare c.c. atunci când spălați podeaua.




Nu așezați adaptorul de alimentare c.c. lângă orice tip de sistem de încălzire.

- În caz contrar, poate apărea un incendiu.

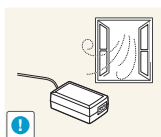

Păstrați adaptorul de alimentare c.c. într-un spațiu bine ventilat.

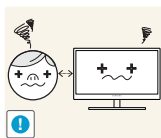

Vederea vi se poate deteriora dacă priviți la ecran de la o distanță prea mică un timp îndelungat.




Nu țineți monitorul întors pe dos și nu-l transportați ținând de suport.

- Produsul poate cădea și se poate defecta sau poate provoca vătămarea.




Nu utilizați umidificatoare sau calorifere în apropierea produsului.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.

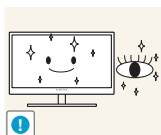


Odihniți-vă ochii mai mult de 5 minute la fiecare oră de utilizare a produsului.

- Va scădea oboseala ochilor.

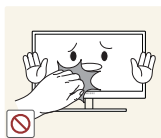


Nu atingeți ecranul atunci când produsul este pornit de multă vreme, deoarece acesta poate fi fierbinte.

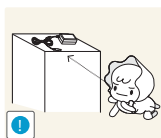

Depozitați accesoriile mici utilizate împreună cu produsul departe de îndemâna copiilor.

Înainte de a utiliza produsul

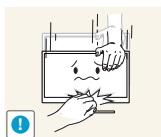

Fiți atent(ă) atunci când reglați unghiul produsului sau înălțimea suportului.

- În caz contrar, copiii își pot bloca degetele sau mâinile și se pot răni.
- Înclinarea excesivă a produsului poate duce la căderea acestuia și rănirea persoanelor.



Nu așezați obiecte grele pe produs.

- Poate duce la defectarea produsului sau rănirea persoanelor.

Poziția corectă de utilizare a produsului




Utilizați produsul în postura corespunzătoare, după cum urmează:

- Îndreptați-vă spatele.
- Lăsați o distanță de 45 până la 50 de cm între ochi și ecran și priviți ușor în jos la ecran.
Ochii trebuie să se afle direct în fața ecranului.
- Reglați unghiul astfel încât lumina să nu se reflecte în ecran.
- Țineți antebrațele perpendiculare pe brațe și la același nivel cu spatele mâinilor.
- Țineți coatele aproximativ în unghi drept.
- Reglați înălțimea produsului astfel încât să puteți țineți genunchii la 90 de grade sau mai mult, călcâiele lipite de podea și brațele sub nivelul inimii.


1.1 Verificarea conținutului

1.1.1 Îndepărtarea ambalajului

- 1 Deschideți cutia ambalajului. Aveți grijă să nu deteriorați produsul atunci când deschideți ambalajul cu un instrument ascuțit.

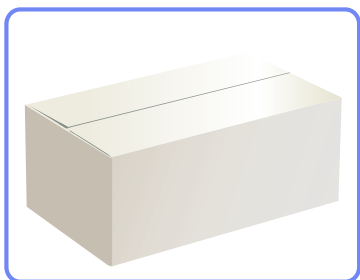


- 2 Îndepărtați polistirenul Styrofoam de pe produs.

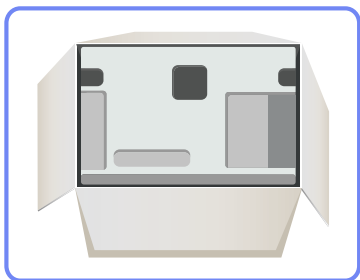

- 3 Verificați componentele și îndepărtați polistirenul și punga din plastic.



Această imagine este numai de referință.

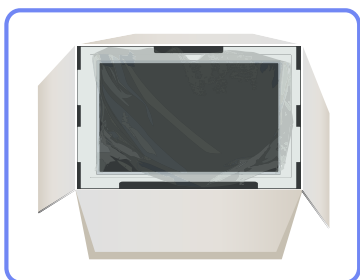


- 4 Depozitați cutia într-un loc uscat, pentru a putea fi folosită la mutarea produsului în viitor.

1.1.2 Verificarea componentelor



- Dacă lipsesc articole, luați legătura cu distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.
- Aspectul componentelor și articolelor comercializate separat poate diferi de imaginea prezentată.


Componente



Ghid de configurare rapidă




Certificat de garanție
(Nu este disponibil în unele țări)




Manual de utilizare




Cablu de alimentare

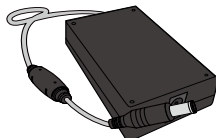


Adaptor de alimentare c.c.

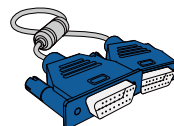


Cablu D-SUB (opțiune)

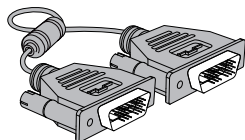

Cablu DVI (opțiune)

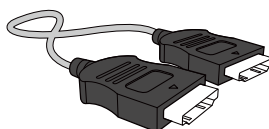

Cablu HDMI (opțiune)

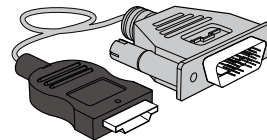

Cablu HDMI-DVI (opțiune)



Baza stativului



Conector stativ
(Alte zone)



Conector stativ
(Doar în America de Nord)



Componentele pot diferi în locații diferite.

1.2 Componente


1.2.1 Butoane frontale









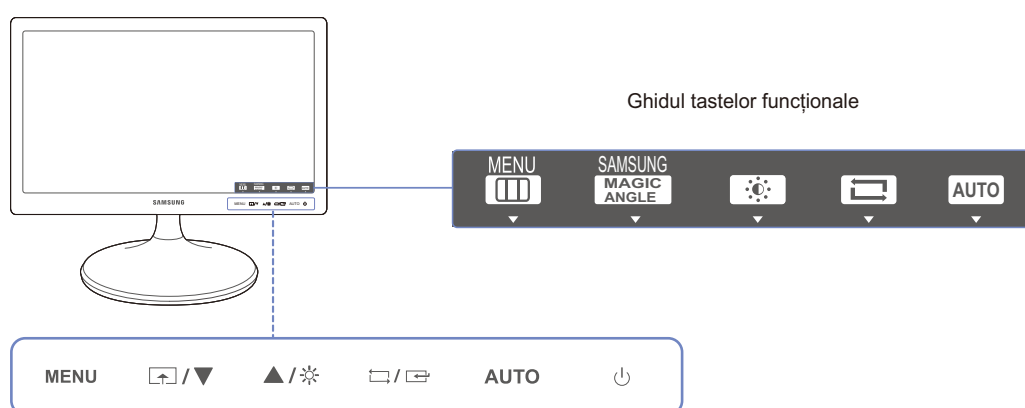



Culorile și formele pieselor pot diferi de cele afișate.

Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare, în scopul îmbunătățirii calității.


S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B









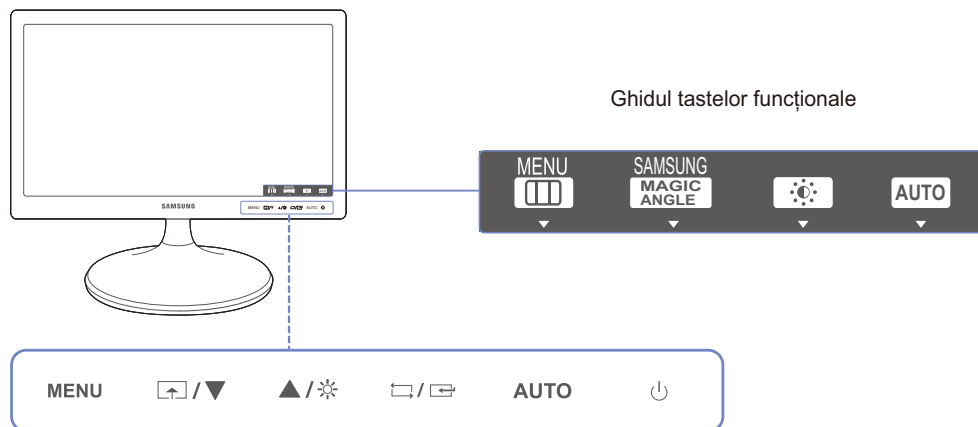


Pictograme	Descriere
MENU	<p>Deschideți sau închideți meniul de pe ecran (OSD) sau reveniți la meniul anterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> Blocarea meniului OSD: Păstrați setările curente sau blocați comenzile OSD pentru a împiedica modificările accidentale ale setărilor. Activare: Pentru blocarea comenzii OSD, apăsați și mențineți apăsat butonul [MENU] timp de 10 secunde. Dezactivare: Pentru deblocarea comenzii OSD, apăsați și mențineți apăsat butonul [MENU] mai mult de 10 secunde. <p> Când controlul OSD este blocat,</p> <ul style="list-style-type: none"> Se pot regla valorile pentru Brightness, Contrast și SAMSUNG MAGIC Angle și se pot vizualiza INFORMATION. Funcția Customized Key poate fi utilizată apăsând butonul [↕]. (Customized Key este disponibilă chiar și atunci când comanda OSD este blocată.)

Pictograme	Descriere
	<p>Configurați Customized Key și apăsați []. Vor fi activate următoarele opțiuni.</p> <p>SAMSUNG MAGICAngle - SAMSUNG MAGICBright - Eco Saving - Image Size</p> <p> Pentru a configura Customized Key, accesați SETUP&RESET → Customized Key și selectați modul dorit.</p>
	Vă deplasați în sus sau în jos în cadrul meniului sau modificați valoarea unei opțiuni din meniul OSD.
	Utilizați acest buton pentru a controla luminozitatea și contrastul ecranului.
	<p>Confirmați o selecție de meniu.</p> <p>Apăsând butonul [] atunci când nu se apasă meniul OSD va modifica sursa de intrare (Analog/DVI). Dacă alimentați produsul sau modificați sursa de intrare apăsând butonul [], va apărea în colțul din stânga sus un mesaj care indică sursa modificată de intrare.</p>
AUTO	<p>Apăsați butonul [AUTO] pentru a regla automat setările ecranului.</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> Modificarea rezoluției în Proprietăți afișare va activa funcția Auto Adjustment. Disponibilă doar în modul Analog. </p>
	Porniți sau opriți ecranul.
Ghidul tastelor funcționale	<p>Când apăsați un buton de comandă de pe produs, va fi afișat Ghidul tastelor funcționale, înainte de deschiderea meniului de pe ecran. (Ghidul afișează funcția butonului apăsat.)</p> <p>Pentru a accesa meniul atunci când este afișat ghidul, apăsați butonul respectiv din nou.</p> <p>Ghidul tastelor funcționale poate varia, în funcție de modelul produsului și de funcție.</p> <p>Consultați produsul actual.</p>


S19C300N / S20C300NL / S22C300N











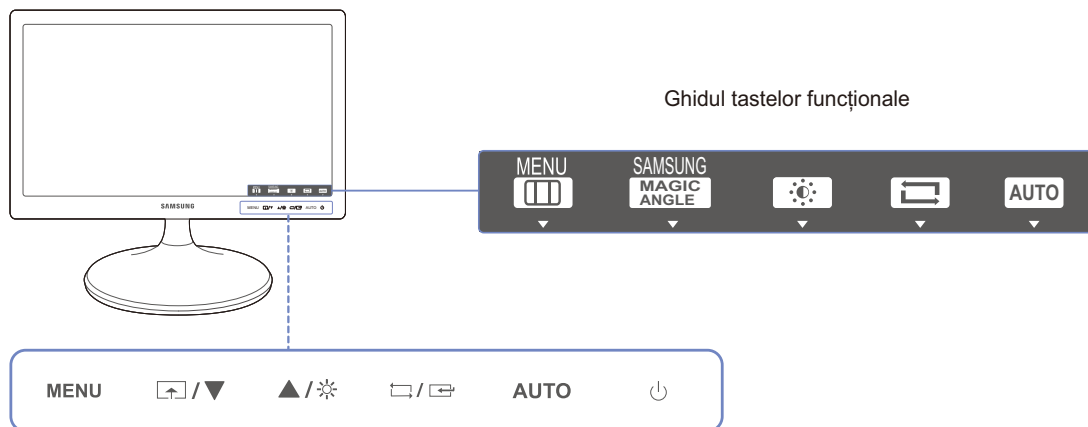


Pictograme	Descriere
MENU	<p>Deschideți sau închideți meniul de pe ecran (OSD) sau reveniți la meniul anterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> Blocarea meniului OSD: Păstrați setările curente sau blocați comenzile OSD pentru a împiedica modificările accidentale ale setărilor. Activare: Pentru blocarea comenzii OSD, apăsați și mențineți apăsat butonul [MENU] timp de 10 secunde. Dezactivare: Pentru deblocarea comenzii OSD, apăsați și mențineți apăsat butonul [MENU] mai mult de 10 secunde. <p> Când controlul OSD este blocat,</p> <ul style="list-style-type: none"> Se pot regla valorile pentru Brightness, Contrast și SAMSUNG MAGIC Angle și se pot vizualiza INFORMATION. Funcția Customized Key poate fi utilizată apăsând butonul []. (Customized Key este disponibilă chiar și atunci când comanda OSD este blocată.)
	<p>Configurați Customized Key și apăsați []. Vor fi activate următoarele opțiuni.</p> <p>SAMSUNG MAGIC Angle - SAMSUNG MAGIC Bright - Eco Saving - Image Size</p> <p> Pentru a configura Customized Key, accesați SETUP&RESET → Customized Key și selectați modul dorit.</p>
▲ / ▼	Vă deplasați în sus sau în jos în cadrul meniului sau modificați valoarea unei opțiuni din meniul OSD.
	Utilizați acest buton pentru a controla luminozitatea și contrastul ecranului.

Pictograme	Descriere
	Confirmați o selecție de meniu.
AUTO	<p>Apăsați butonul [AUTO] pentru a regla automat setările ecranului.</p> <p> Modificarea rezoluției în Proprietăți afișare va activa funcția Auto Adjustment.</p>
	Porniți sau opriți ecranul.
Ghidul tastelor funcționale	<p>Când apăsați un buton de comandă de pe produs, va fi afișat Ghidul tastelor funcționale, înainte de deschiderea meniului de pe ecran. (Ghidul afișează funcția butonului apăsat.)</p> <p>Pentru a accesa meniul atunci când este afișat ghidul, apăsați butonul respectiv din nou.</p> <p>Ghidul tastelor funcționale poate varia, în funcție de modelul produsului și de funcție.</p> <p>Consultați produsul actual.</p>

S22C300H / S24C300H / S24C300HL



Pictograme	Descriere
MENU	<p>Deschideți sau închideți meniul de pe ecran (OSD) sau reveniți la meniul anterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> Blocarea meniului OSD: Păstrați setările curente sau blocați comenzile OSD pentru a împiedica modificările accidentale ale setărilor. Activare: Pentru blocarea comenzii OSD, apăsați și mențineți apăsat butonul [MENU] timp de 10 secunde. Dezactivare: Pentru deblocarea comenzii OSD, apăsați și mențineți apăsat butonul [MENU] mai mult de 10 secunde. <p> Când controlul OSD este blocat,</p> <ul style="list-style-type: none"> Se pot regla valorile pentru Brightness, Contrast și SAMSUNG MAGIC Angle și se pot vizualiza INFORMATION. Funcția Customized Key poate fi utilizată apăsând butonul []. (Customized Key este disponibilă chiar și atunci când comanda OSD este blocată.)
	<p>Configurați Customized Key și apăsați []. Vor fi activate următoarele opțiuni.</p> <p>SAMSUNG MAGIC Angle - SAMSUNG MAGIC Bright - Eco Saving - Image Size</p> <p> Pentru a configura Customized Key, accesați SETUP&RESET → Customized Key și selectați modul dorit.</p>
▲ / ▼	Vă deplasați în sus sau în jos în cadrul meniului sau modificați valoarea unei opțiuni din meniul OSD.
	Utilizați acest buton pentru a controla luminozitatea și contrastul ecranului.


Pictograme	Descriere
	<p>Confirmați o selecție de meniu.</p> <p>Apăsând butonul [] atunci când nu se apasă meniul OSD va modifica sursa de intrare (Analog/HDMI). Dacă alimentați produsul sau modificați sursa de intrare apăsând butonul [, va apărea în colțul din stânga sus un mesaj care indică sursa modificată de intrare.</p>
AUTO	<p>Apăsați butonul [AUTO] pentru a regla automat setările ecranului.</p> <ul style="list-style-type: none">  Modificarea rezoluției în Proprietăți afișare va activa funcția Auto Adjustment. Disponibilă doar în modul Analog.
	Porniți sau opriți ecranul.
Ghidul tastelor funcționale	<p>Când apăsați un buton de comandă de pe produs, va fi afișat Ghidul tastelor funcționale, înainte de deschiderea meniului de pe ecran. (Ghidul afișează funcția butonului apăsat.)</p> <p>Pentru a accesa meniul atunci când este afișat ghidul, apăsați butonul respectiv din nou.</p> <p>Ghidul tastelor funcționale poate varia, în funcție de modelul produsului și de funcție.</p> <p>Consultați produsul actual.</p>




1.2.2 Partea din spate




- Culoarele și formele pieselor pot diferi de cele afișate.
Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare, în scopul îmbunătățirii calității.
- Porturile disponibile pot varia în funcție de produs.

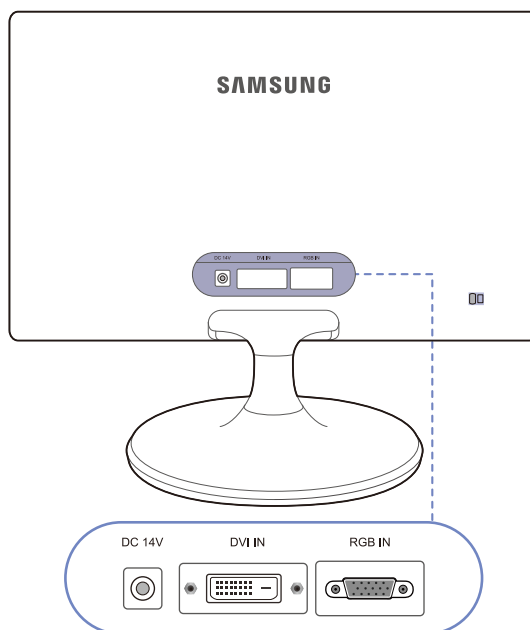

S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B

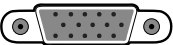


Port	Descriere
DC 14V 	Se face conectarea la adaptorul de alimentare c.c.
DVI IN 	Se conectează la un dispozitiv sursă printr-un cablu DVI.
RGB IN 	Se face conectarea la un PC utilizând un cablu D-SUB.

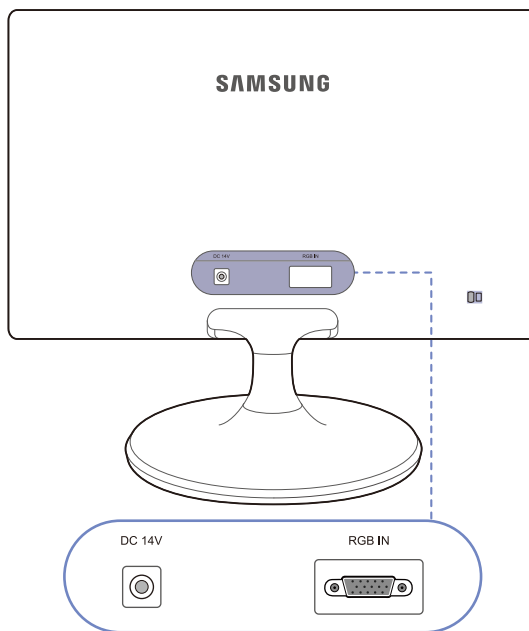


S19C300N / S20C300NL / S22C300N



Port	Descriere
DC 14V 	Se face conectarea la adaptorul de alimentare c.c.
RGB IN 	Se face conectarea la un PC utilizând un cablu D-SUB.

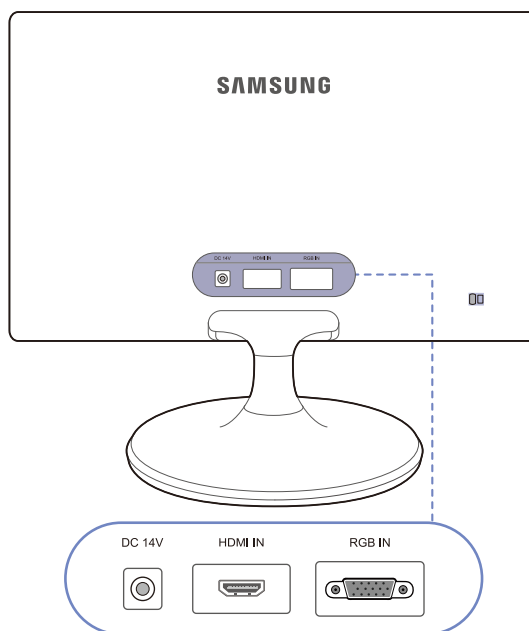S22C300H / S24C300H / S24C300HL

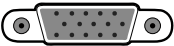


Port	Descriere
DC 14V 	Se face conectarea la adaptorul de alimentare c.c.
HDMI IN 	Se conectează la un dispozitiv sursă printr-un cablu HDMI.
RGB IN 	Se face conectarea la un PC utilizând un cablu D-SUB.

1.3 Instalarea


1.3.1 Atașarea stativului




Înainte de asamblarea produsului, așezați produsul jos, pe o suprafață plană și stabilă, astfel încât ecranul să fie cu fața în jos.

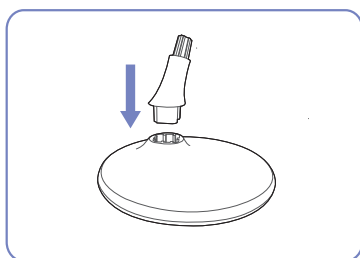


Introduceți conectorul stativului în stativ, în direcția indicată în figură.

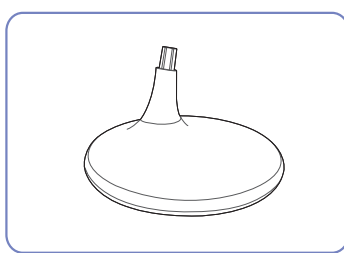


Verificați conectarea corectă a conectorului stativului.

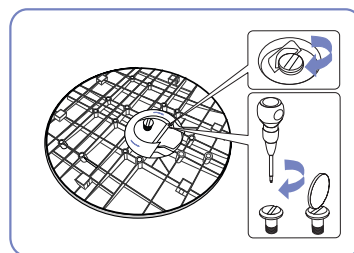


Răsuciți șurubul de conectare din partea inferioară a stativului până la capăt, astfel încât să fie fixat complet.

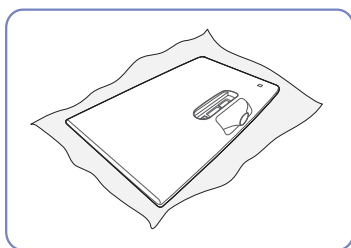

Așezați o cârpă moale pe masă pentru a proteja produsul și plasați produsul pe cârpă, astfel încât partea din față a produsului să fie orientată în jos.

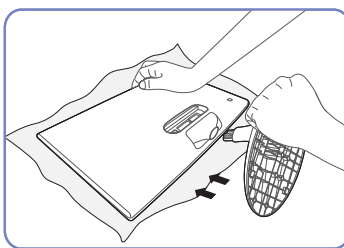


Țineți cu mâinile corpul principal al produsului, așa cum se arată în figură. Împingeți stativul asamblat în corpul principal în direcția săgeții, după cum este indicat în figură.

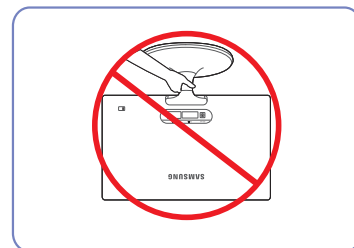


- Atenție
Nu țineți produsul doar de stativ, în poziție răsturnată.


1.3.2 Demontarea stativului

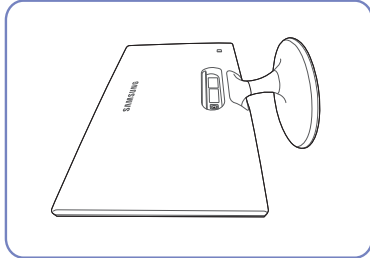


Așezați o cârpă moale pe masă pentru a proteja produsul și plasați produsul pe cârpă, astfel încât partea din față a produsului să fie orientată în jos.

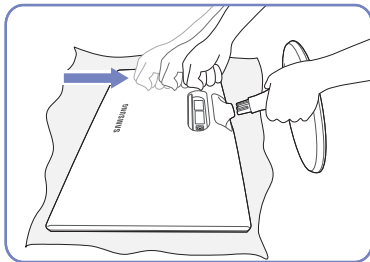

În timp ce țineți partea îngustă a suportului cu o mână, loviți ușor cu cealaltă mână făcută pumn partea de sus a bazei în direcția săgeții, pentru a desprinde baza.

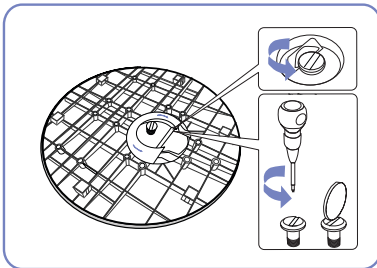


Răsuciți șurubul de conectare din partea inferioară a stativului pentru a-l detașa.

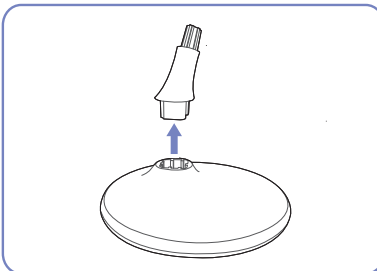

Scoateți conectorul stativului din stativ trăgându-l în direcția săgeții, ca în figură.

1.3.3 Instalarea unui kit de montare pe perete sau a unui stativ de birou (S19C300F / S20C300FL / S22C300F)

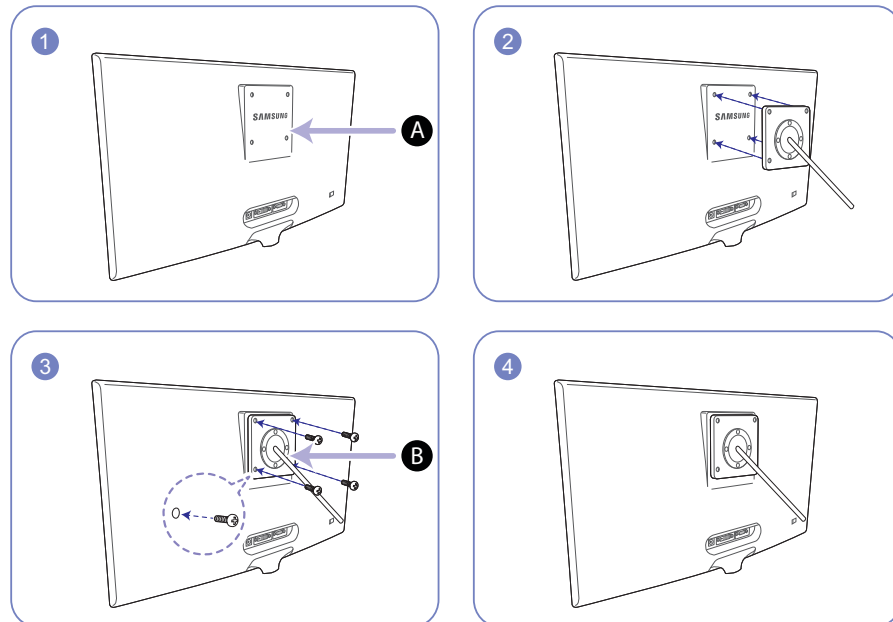

A Atașați kitul de montare pe perete sau stativul de birou aici

B Suport (comercializat separat)

Aliniați orificiile și strângeți bine șuruburile de pe suportul de pe produs cu părțile corespunzătoare de pe kitul de montare pe perete sau stativul de birou pe care doriți să îl atașați.



Note


- Utilizarea unui șurub cu o lungime mai mare decât cea standard poate să deterioreze componentele interne ale produsului.
- Lungimea șuruburilor necesare pentru un suport de perete care nu se conformează standardelor VESA poate să varieze în funcție de specificații.
- Nu folosiți șuruburi care nu respectă standardele VESA. Nu atașați kitul de montare pe perete sau stativul de birou aplicând forță excesivă. Există pericolul ca produsul să fie deteriorat sau să cadă și să provoace vătămări corporale. Samsung nu va fi răspunzătoare pentru nicio deteriorare sau vătămare corporală cauzată de utilizarea unor șuruburi necorespunzătoare sau de atașarea kitului de montare pe perete sau a stativului de birou prin aplicarea unei forțe excesive.
- Samsung nu va fi răspunzătoare pentru deteriorările produsului sau vătămările corporale cauzate de utilizarea unui alt kit de montare pe perete decât cel specificat sau de orice încercare de a instala kitul de montare pe perete pe cont propriu.
- Pentru a monta produsul pe perete, cumpărați un kit de montare pe perete care poate fi instalat la cel puțin 10 cm de perete.

- Asigurați-vă că utilizați un kit de montare pe perete care respectă standardele.
- Pentru a instala monitorul utilizând suportul de perete, deconectați baza stativului de la monitor.

1.3.4 Reglarea înclinării produsului




Culorile și formele pieselor pot diferi de cele afișate. Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare, în scopul îmbunătățirii calității.

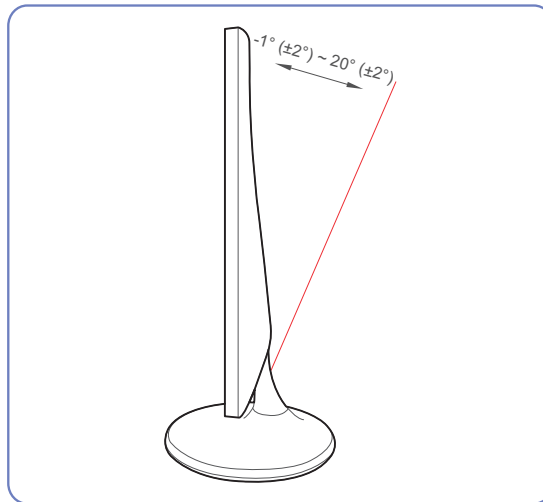

- Puteți regla înclinarea monitorului.
- Țineți produsul din partea de jos și reglați cu grijă înclinarea.

1.3.5 Sistemul de blocare antifurt

Un sistem de blocare antifurt vă permite să utilizați produsul în siguranță chiar și când vă aflați în spații publice. Forma și metoda de blocare a dispozitivului de blocare depind de producător. Pentru detalii, consultați ghidul utilizatorului, furnizat împreună cu dispozitivul de blocare antifurt. Dispozitivul de blocare este comercializat separat.

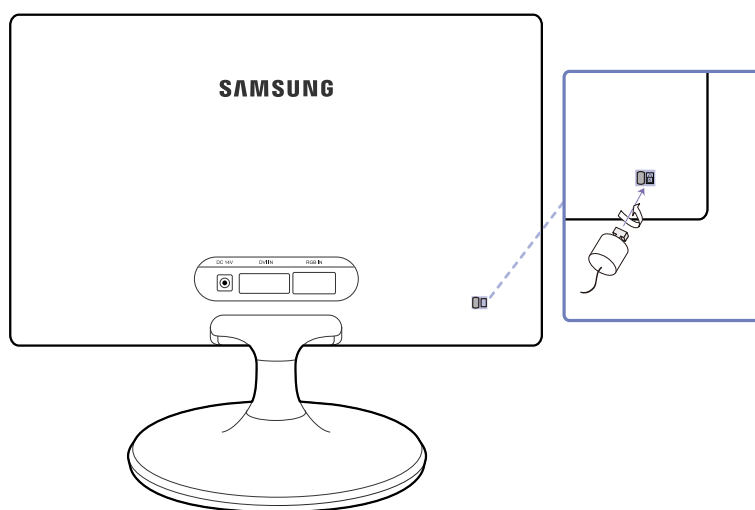

Culorile și formele pieselor pot diferi de cele afișate. Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare, în scopul îmbunătățirii calității.


Pentru a bloca un dispozitiv de blocare antifurt:

- 1 Fixați cablul dispozitivului de blocare antifurt pe un obiect greu, cum ar fi un birou.
- 2 Treceți un capăt al cablului prin bucla de la celălalt capăt.
- 3 Introduceți dispozitivul de blocare Kensington în slotul de securitate din partea din spate a afișajului.
- 4 Blocați dispozitivul de blocare.



- Un dispozitiv de blocare antifurt poate fi achiziționat separat.
- Pentru detalii, consultați ghidul utilizatorului, furnizat împreună cu dispozitivul de blocare antifurt.
- Dispozitive de blocare antifurt pot fi achiziționate din magazine de electronice sau online.

2.1 Înainte de conectare

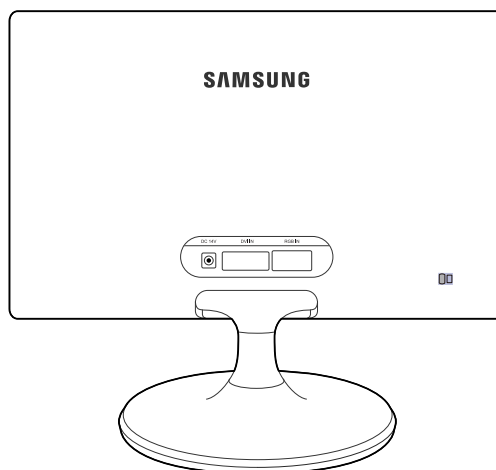

2.1.1 Verificări înainte de conectare

- Înainte de a conecta un dispozitiv sursă, citiți manualul utilizatorului, furnizat împreună cu dispozitivul sursă.
Numărul și locațiile porturilor de pe dispozitivele sursă poate diferi de la un dispozitiv la altul.
- Nu conectați cablul de alimentare înainte de a realiza toate conexiunile.
Cuplarea cablului de alimentare în timpul conectării poate deteriora produsul.
- Verificați tipurile de porturi din partea posterioară a produsului pe care doriți să-l conectați.

2.2 Conectarea și utilizarea unui PC

Selectați o metodă de conectare adecvată pentru PC-ul dvs.



Conectarea pieselor poate diferi de la un produs la altul.


2.2.1 Conexiunea prin cablu D-SUB (tip analogic)



Nu conectați cablul de alimentare înainte de a conecta toate celelalte cabluri.

Asigurați-vă că ați conectat un dispozitiv sursă înainte de a conecta cablul de alimentare.

S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S22C300H / S24C300B / S24C300H / S24C300HL

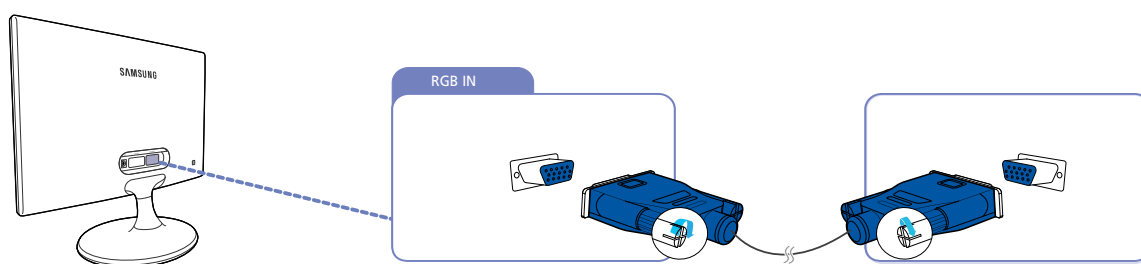


- 1 Conectați cablul D-SUB la portul [RGB IN] din partea din spate a produsului și portul RGB al PC-ului.
- 2 Conectați adaptorul de alimentare c.c. la produs și la o priză.
Apoi, activați comutatorul de alimentare de pe PC. (Pentru detalii, consultați "2.2.6 Conectarea alimentării".)
- 3 Apăsați [/] pentru a modifica sursa de intrare pe **Analog**.



Porturile disponibile pot varia în funcție de produs.

S19C300N / S20C300NL / S22C300N

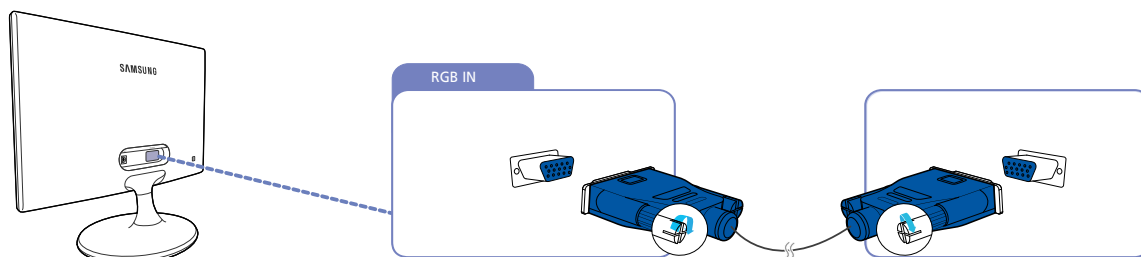

- 1 Conectați cablul D-SUB la portul [RGB IN] din partea din spate a produsului și portul RGB al PC-ului.
- 2 Conectați adaptorul de alimentare c.c. la produs și la o priză.
Apoi, activați comutatorul de alimentare de pe PC. (Pentru detalii, consultați "2.2.6 Conectarea alimentării".)




Porturile disponibile pot varia în funcție de produs.

2.2.2 Conectarea prin cablul DVI (S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)



Nu conectați cablul de alimentare înainte de a conecta toate celelalte cabluri.

Asigurați-vă că ați conectat un dispozitiv sursă înainte de a conecta cablul de alimentare.

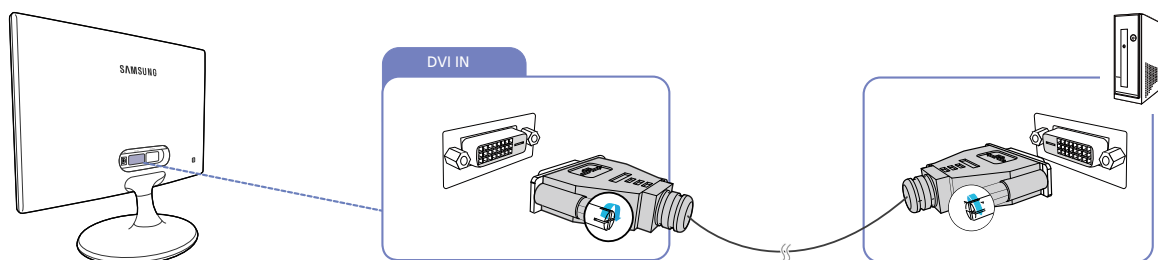

- 1 Conectați cablul DVI la portul [DVI IN] din partea din spate a produsului și portul DVI al PC-ului.
- 2 Conectați adaptorul de alimentare c.c. la produs și la o priză.
Apoi, activați comutatorul de alimentare de pe PC. (Pentru detalii, consultați "2.2.6 Conectarea alimentării".)
- 3 Apăsați [/] pentru a modifica sursa de intrare pe **DVI**.




Porturile disponibile pot varia în funcție de produs.

2.2.3 Conectarea utilizând un cablu DVI-HDMI (S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)



Nu conectați cablul de alimentare înainte de a conecta toate celelalte cabluri.

Asigurați-vă că ați conectat un dispozitiv sursă înainte de a conecta cablul de alimentare.

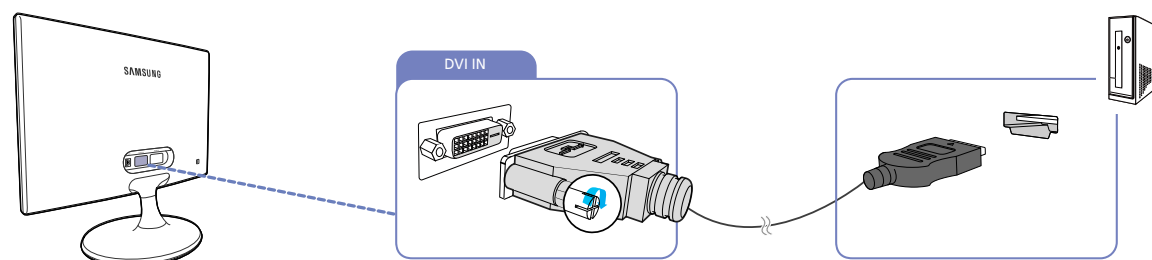

- 1 Conectați cablul HDMI-DVI la portul [DVI IN] din partea din spate a produsului și portul HDMI al PC-ului.
- 2 Conectați adaptorul de alimentare c.c. la produs și la o priză.
Apoi, activați comutatorul de alimentare de pe PC. (Pentru detalii, consultați "2.2.6 Conectarea alimentării".)
- 3 Apăsați [/] pentru a modifica sursa de intrare pe **DVI**.




Porturile disponibile pot varia în funcție de produs.

2.2.4 Conectarea utilizând un cablu HDMI (S22C300H / S24C300H / S24C300HL)



Nu conectați cablul de alimentare înainte de a conecta toate celelalte cabluri.

Asigurați-vă că ați conectat un dispozitiv sursă înainte de a conecta cablul de alimentare.

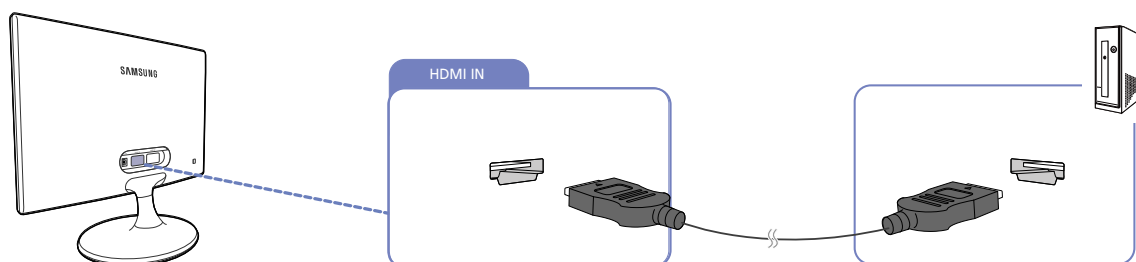

- 1 Conectați cablul HDMI la portul [HDMI IN] din partea din spate a produsului și portul HDMI al PC-ului.
- 2 Conectați adaptorul de alimentare c.c. la produs și la o priză.
Apoi, activați comutatorul de alimentare de pe PC. (Pentru detalii, consultați "2.2.6 Conectarea alimentării".)
- 3 Apăsați [] pentru a modifica sursa de intrare pe **HDMI**.




Porturile disponibile pot varia în funcție de produs.

2.2.5 Conectarea utilizând un cablu HDMI-DVI (S22C300H / S24C300H / S24C300HL)



Nu conectați cablul de alimentare înainte de a conecta toate celelalte cabluri.

Asigurați-vă că ați conectat un dispozitiv sursă înainte de a conecta cablul de alimentare.

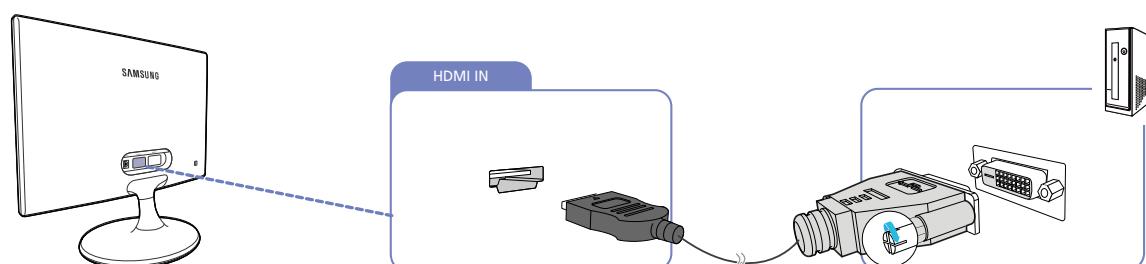

- 1 Conectați cablul HDMI-DVI la portul [HDMI IN] din partea din spate a produsului și portul DVI al PC-ului.
- 2 Conectați adaptorul de alimentare c.c. la produs și la o priză.
Apoi, activați comutatorul de alimentare de pe PC. (Pentru detalii, consultați "2.2.6 Conectarea alimentării".)
- 3 Apăsați [] pentru a modifica sursa de intrare pe **HDMI**.




Porturile disponibile pot varia în funcție de produs.

2.2.6 Conectarea alimentării

Conectați cablul de alimentare la adaptorul c.c.

Apoi conectați adaptorul de alimentare DC la portul [DC 14V] din partea din spate a produsului.

Apoi, conectați cablul de alimentare la priză.

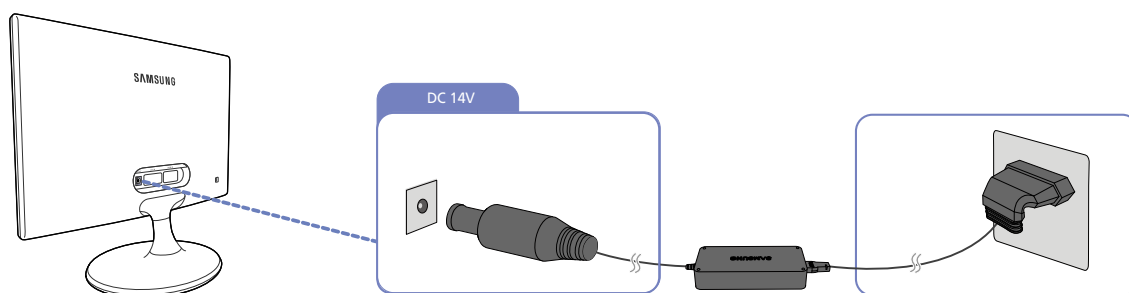


Tensiunea de intrare este comutată automat.

2.2.7 Instalarea driverului



- Puteți seta valorile optime pentru rezoluție și frecvență pentru acest produs prin instalarea driverelor corespunzătoare acestui produs.
- Un driver de instalare este inclus pe CD-ul furnizat cu produsul.
- Dacă fișierul furnizat nu poate fi accesat, vizitați pagina principală Samsung (<http://www.samsung.com/>) și descărcați fișierul.

- 1 Introduceți CD-ul cu manualul de utilizare, furnizat cu produsul, în unitatea CD-ROM.
- 2 Dați clic pe "Windows Driver".
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a efectua instalarea.
- 4 Selectați modelul produsului dvs. din lista de modele.

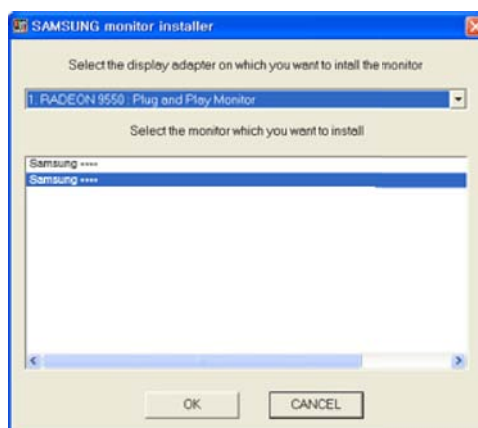


- 5 Accesați Proprietăți monitor și verificați dacă rezoluția și rata de reîmprospătare sunt adecvate. Pentru detalii suplimentare, consultați manualul sistemului de operare Windows.

2.2.8 Setarea rezoluției optime

La prima pornire a produsului după achiziționare, va apărea un mesaj de informare cu privire la setarea rezoluției optime.

Selectați o limbă de pe produs și schimbați rezoluția PC-ului dvs. la setarea optimă.

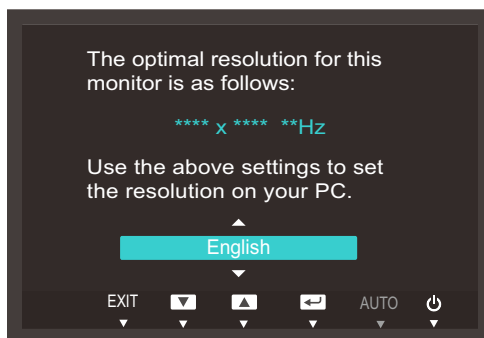

1 Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la limba dorită și apăsați [□/⏻].

2 Pentru a ascunde mesajul informativ, apăsați [MENU].



- Dacă nu a fost selectată rezoluția optimă, mesajul va apărea de maxim trei ori la un moment dat, chiar dacă produsul este oprit și repornit din nou.
- Rezoluția optimă poate fi selectată și în **Panou de control** din PC-ul dvs.




2.2.9 Modificarea rezoluției utilizând un PC



- Reglați rezoluția și rata de reîmprospătare în Panou de control pe PC, pentru a obține o calitate optimă a imaginii.
- Calitatea imaginii ecranelor LCD TFT poate scădea dacă nu este selectată rezoluția optimă.





Modificarea rezoluției în Windows XP

Accesați **Panou de control** → **Afișare** → **Setări** și modificați rezoluția.

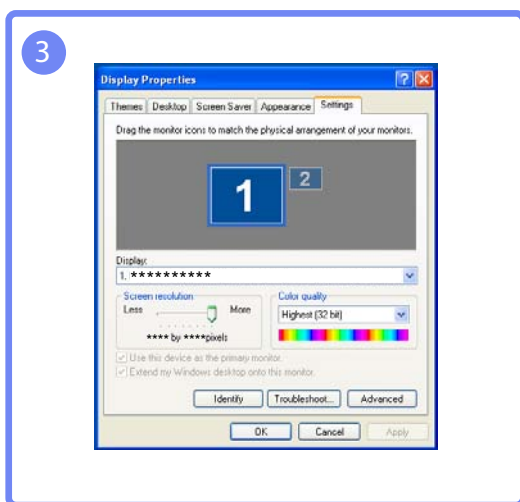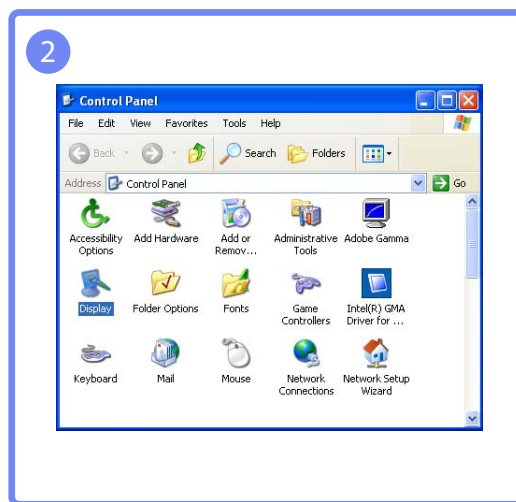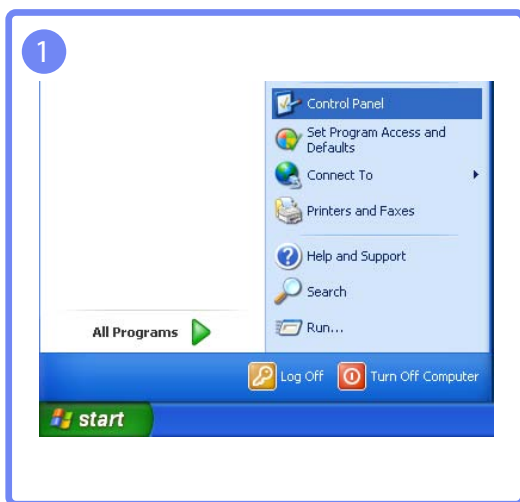


Modificarea rezoluției în Windows Vista


Accesați **Panou de control** → **Personalizare** → **Setări afișare** și modificați rezoluția.

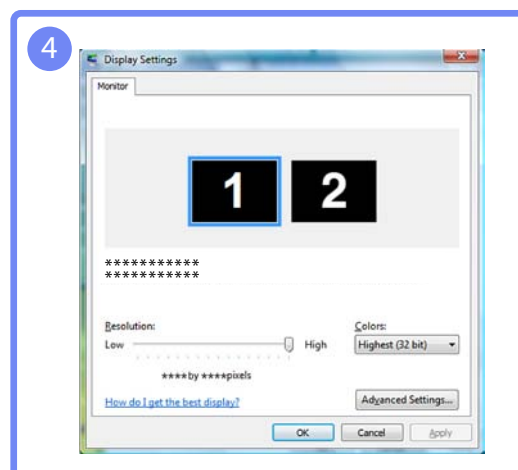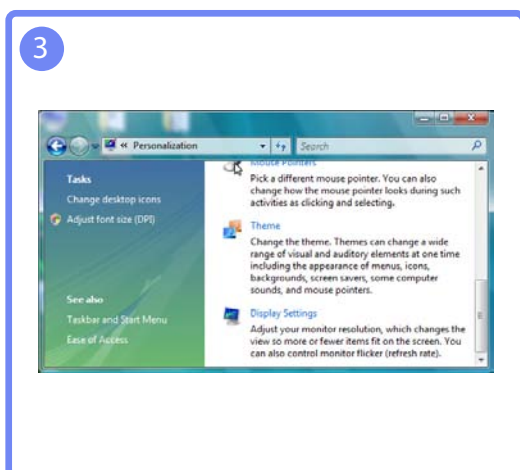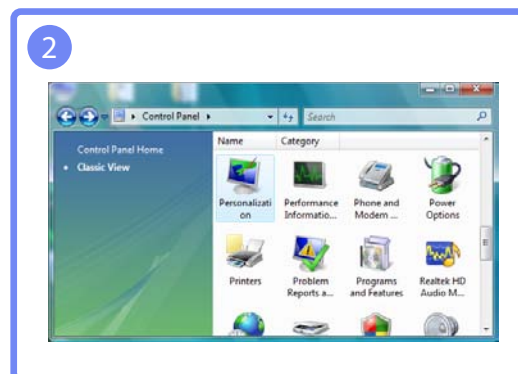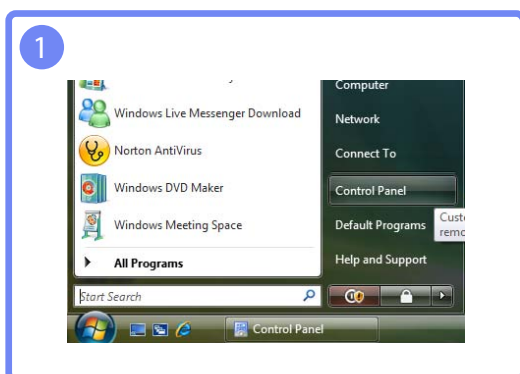



Modificarea rezoluției în Windows 7

Accesați **Panou de control** → **Ecran** → **Rezoluție ecran** și modificați rezoluția.

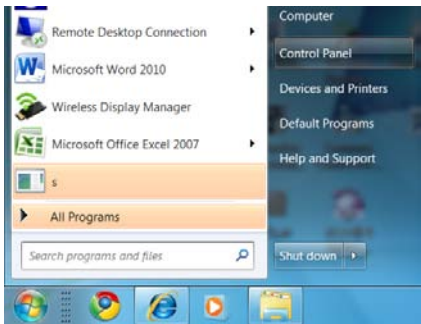1

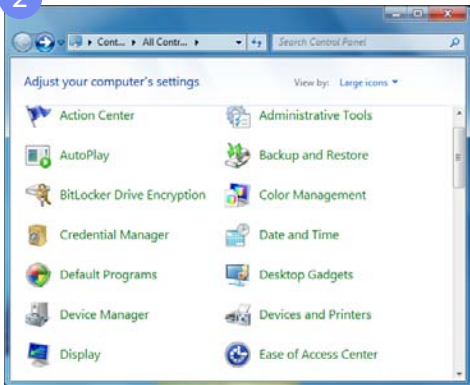
2

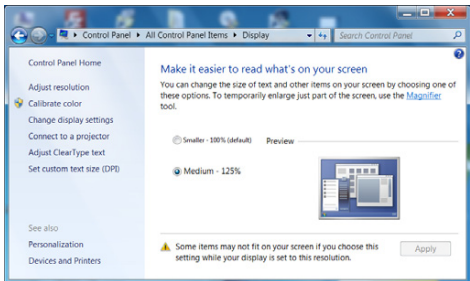
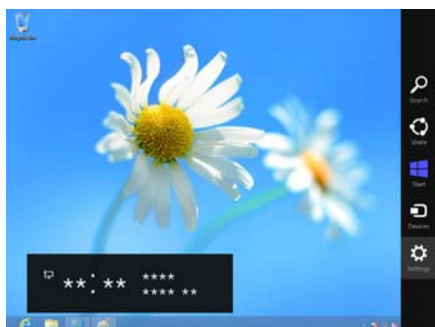
3

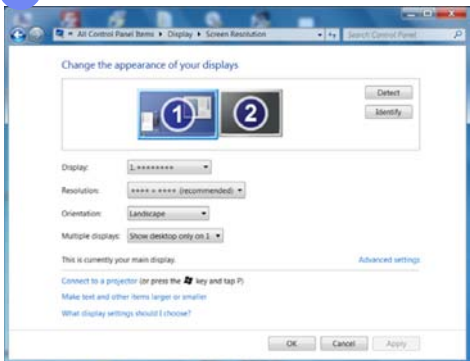
4


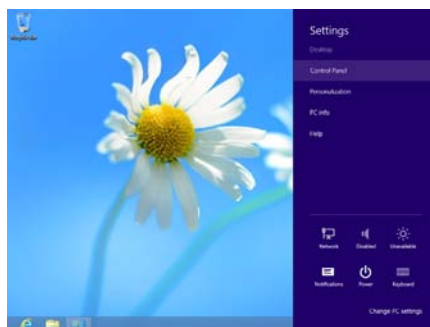
Modificarea rezoluției în Windows 8

Accesați **Setări** → **Panou de control** → **Ecran** → **Rezoluție ecran** și modificați rezoluția.


1




2




3

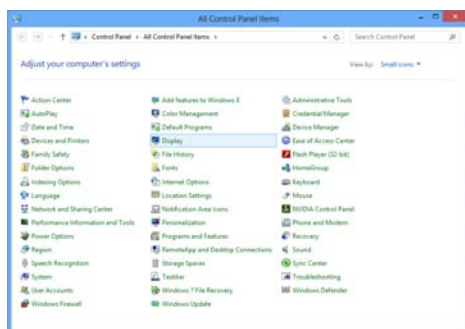

4

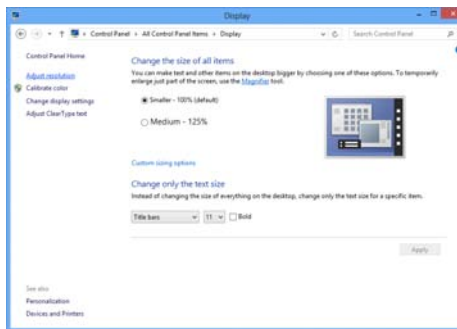

5

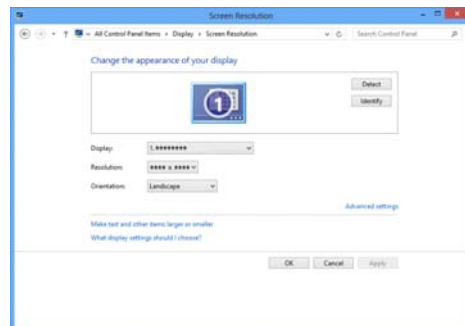

Configurarea ecranului (S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)

Configurați setările ecranului, cum ar fi luminozitatea.

3.1 Brightness

Reglați luminozitatea generală a imaginii. (Interval: 0~100)


O valoare mai mare va face imaginea să apară mai luminoasă.



- Acest meniu nu este disponibil atunci când **SAMSUNG MAGIC Bright** este setat pe modul **Dynamic Contrast**.
- Această opțiune nu este disponibilă când este activat **Eco Saving**.

3.1.1 Configurarea setării Brightness

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **PICTURE** și apăsați **[□/□]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **Brightness** și apăsați **[□/□]** de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

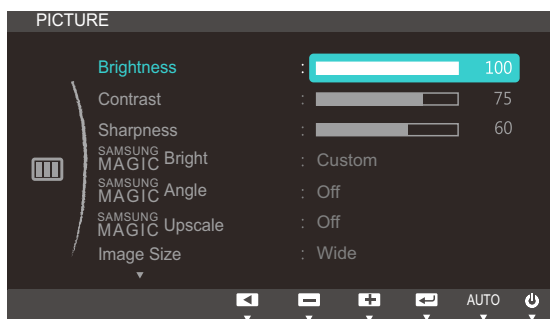

- 4 Reglați **Brightness** utilizând butonul **[▲/▼]**.
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

Configurarea ecranului (S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)

3.2 Contrast

Reglați contrastul dintre obiecte și fundal. (Interval: 0~100)


O valoare mai mare va crește contrastul pentru a face obiectul să apară mai clar.



Această opțiune nu este disponibilă atunci când **SAMSUNG MAGICBright** este în modurile **Cinema** sau **Dynamic Contrast**.

3.2.1 Configurarea Contrast

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **PICTURE** și apăsați **[□/□]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **Contrast** și apăsați **[□/□]** de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

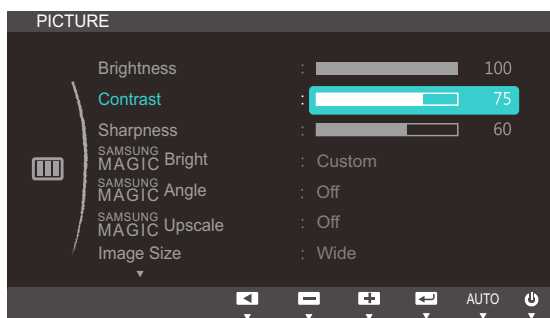

- 4 Reglați **Contrast** utilizând butonul **[▲/▼]**.
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

Configurarea ecranului (S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)

3.3 Sharpness

Faceți conturul obiectelor mai clar sau mai neclar. (Interval: 0~100)


O valoare mai mare va face conturul obiectelor mai clar.



- Această opțiune nu este disponibilă atunci când **SAMSUNG MAGICBright** este în modurile **Cinema** sau **Dynamic Contrast**.
- Acest meniu nu este disponibil atunci când **SAMSUNG MAGICUpscale** este în **Mode1** sau **Mode2**.

3.3.1 Configurarea Sharpness

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [**▲** / **▼**] pentru a selecta **PICTURE** și apăsați [**□** / **□**] de pe produs.
- 3 Apăsați [**▲** / **▼**] pentru a selecta **Sharpness** și apăsați [**□** / **□**] de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

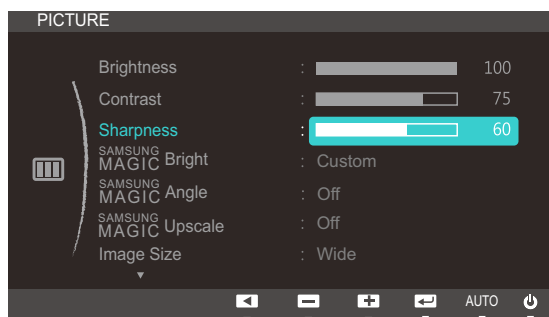

- 4 Reglați **Sharpness** utilizând butonul [**▲** / **▼**].
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

Configurarea ecranului (S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)

3.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Acest meniu asigură o calitate optimă a imaginii, adecvată mediului în care va fi utilizat produsul.




- Această opțiune nu este disponibilă când este activat **Eco Saving**.
- Acest meniu nu este disponibil atunci când este activat **SAMSUNG MAGIC Angle**.

Puteți personaliza luminozitatea în funcție de preferințele dvs.

3.4.1 Configurarea SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **PICTURE** și apăsați **[□/□]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **SAMSUNG MAGIC Bright** și apăsați **[□/□]** de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

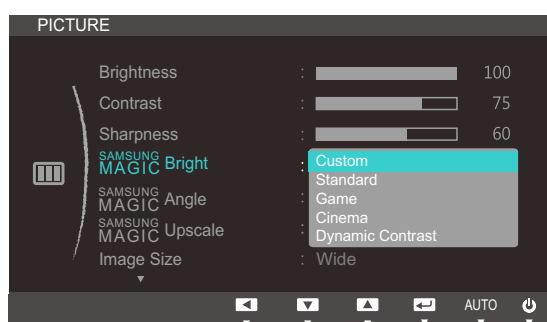

- **Custom:** Particularizați contrastul și luminozitatea, după cum este necesar.
 - **Standard:** Obțineți o calitate a imaginii potrivite pentru editarea de documente sau pentru utilizarea Internetului.
 - **Game:** Obțineți o calitate a imaginii potrivite pentru rularea de jocuri care implică multe efecte grafice și mișcări dinamice.
 - **Cinema:** Obțineți o luminozitate și o claritate a televizorului potrivită pentru a vă bucura de conținut video și DVD.
 - **Dynamic Contrast:** Obțineți o luminozitate echilibrată prin reglarea automată a contrastului.
- 4 Apăsați **[▲/▼]** pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați **[□/□]**.
 - 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

Configurarea ecranului (S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)

3.5 SAMSUNG MAGIC Angle

SAMSUNG MAGIC Angle vă permite configurarea setărilor pentru a obține calitatea optimă a imaginii în conformitate cu unghiul dvs. de vizualizare.



Această opțiune nu este disponibilă atunci când **SAMSUNG MAGIC Bright** este în modurile **Cinema** sau **Dynamic Contrast**.

Această caracteristică oferă unghiul de vizualizare, luminozitatea și nuanța care să se potrivească cu preferințele dvs.

3.5.1 Configurarea SAMSUNG MAGIC Angle



1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.

Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.

2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **PICTURE** și apăsați **[□/□]** de pe produs.

3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **SAMSUNG MAGIC Angle** și apăsați **[□/□]** de pe produs.

Va apărea următorul ecran.

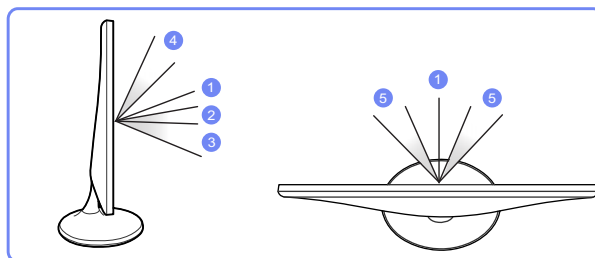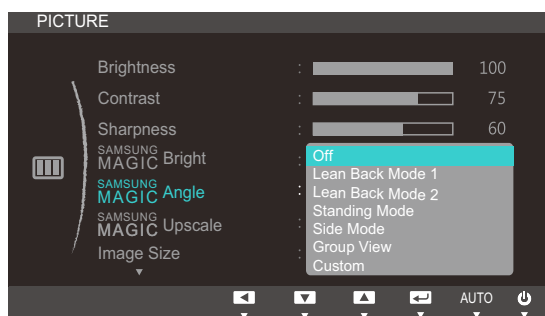

- **Off** ①: Selectați această opțiune pentru a vizualiza direct din fața produsului.
- **Lean Back Mode 1** ②: Selectați această opțiune pentru a vizualiza dintr-o poziție aflată puțin mai jos decât produsul.
- **Lean Back Mode 2** ③: Selectați această opțiune pentru a vizualiza dintr-o poziție aflată puțin mai jos decât la Lean Back Mode 1.
- **Standing Mode** ④: Selectați această opțiune pentru a vizualiza dintr-o poziție aflată mai sus decât produsul.

Configurarea ecranului (S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)

- **Side Mode** ⑤: Selectați această opțiune pentru a vizualiza din oricare parte a produsului.
- **Group View**: Selectați această opțiune pentru ca mai mulți privitori să vizualizeze din locurile ①, ④ și ⑤.
- **Custom: Lean Back Mode 1** va fi aplicat implicit dacă se selectează **Custom**.

4 Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [□/☞].

5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

Configurarea ecranului (S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)

3.6 SAMSUNG MAGIC Upscale


Funcția **SAMSUNG MAGIC Upscale** poate extinde nivelurile de detaliu și culorile vii ale imaginii.



- Funcția are efecte evidente asupra imaginilor cu rezoluție scăzută.
- Această opțiune nu este disponibilă atunci când **SAMSUNG MAGIC Bright** este în modul **Cinema** sau **Dynamic Contrast**.

3.6.1 Configurarea SAMSUNG MAGIC Upscale

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **PICTURE** și apăsați **[□/□]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **SAMSUNG MAGIC Upscale** și apăsați **[□/□]** de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

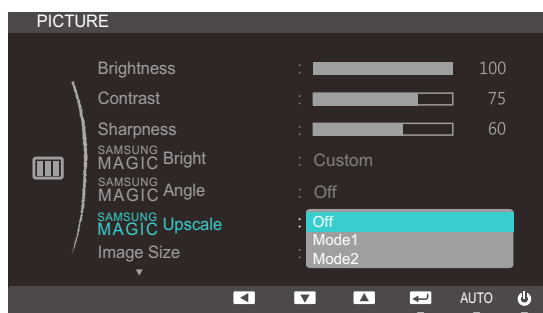

În comparație cu **Mode1**, **Mode2** are un efect mai puternic.

- 4 Apăsați **[▲/▼]** pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați **[□/□]**.
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

Configurarea ecranului (S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)


3.7 Image Size

Modificați dimensiunea imaginii.

3.7.1 Modificarea opțiunii Image Size


- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați [MENU] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **PICTURE** și apăsați [□/□] de pe produs.
- 3 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Image Size** și apăsați [□/□] de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

În modul **PC**

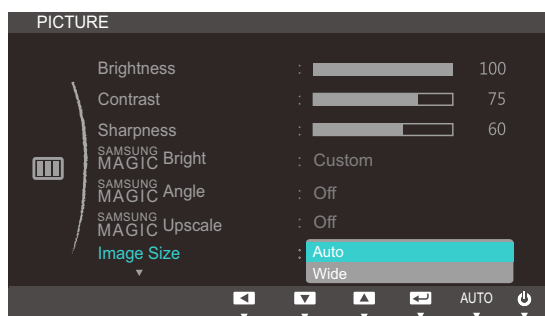

- **Auto:** Afișați imaginea în funcție de raportul de aspect al sursei de intrare.
- **Wide:** Afișați imaginea în ecranul complet indiferent de raportul de aspect al sursei de intrare.

În modul **AV**

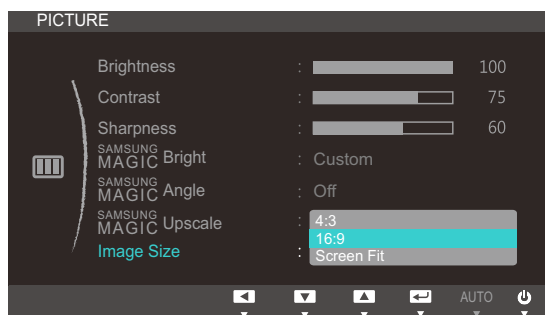

- **4:3:** Afișați imaginea cu un raport de aspect de 4:3. Adecvat pentru videoclipuri și difuzările standard.
- **16:9:** Afișați imaginea cu un raport de aspect de 16:9.
- **Screen Fit:** Afișați imaginea cu raportul de aspect original, fără decupare.



- Dimensiunea ecranului poate fi modificată dacă sunt întrunite condițiile de mai jos.
- Este posibil ca funcția să nu fie disponibilă, în funcție de porturile de care dispune produsul.

Configurarea ecranului (S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)

- Există un dispozitiv de ieșire digital conectat prin intermediul unui cablu DVI.
- Semnalul de intrare este 480p, 576p, 720p sau 1080p și monitorul poate reda în mod normal (nu toate modelele acceptă toate aceste semnale.).
- Aceasta poate fi setată numai când intrarea externă este conectată prin DVI și **PC/AV Mode** este setat la **AV**.

4 Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [□/□].

5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

Configurarea ecranului (S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)

3.8 H-Position & V-Position

H-Position: Deplasați ecranul către stânga sau către dreapta.


V-Position: Deplasați ecranul în sus sau în jos.



- Disponibilă doar în modul **Analog**.
- Acest meniu este disponibil numai atunci când **Image Size** este setat la **Screen Fit** în modul **AV**. Când semnalul are 480P, 576P, 720P sau 1080P în modul **AV** și monitorul poate reda în mod normal, selectați **Screen Fit** pentru a regla poziția orizontală în 0-6 niveluri.

3.8.1 Configurarea H-Position & V-Position

- Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale. Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **PICTURE** și apăsați **[□/□]** de pe produs.
- Apăsați **[▲/▼]** pentru a vă deplasa la **H-Position** sau **V-Position** și apăsați **[□/□]**. Va apărea următorul ecran.

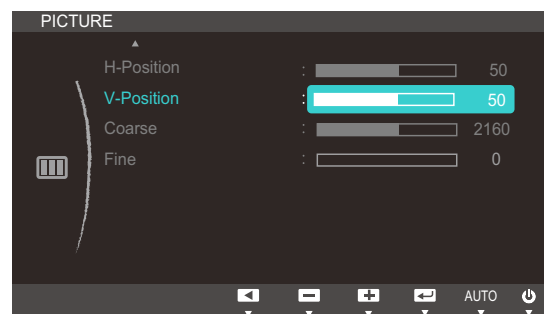

- Apăsați **[▲/▼]** pentru a configura **H-Position** sau **V-Position**.
- Opțiunea selectată va fi aplicată.

Configurarea ecranului (S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)

3.9 Coarse


Reglați frecvența ecranului.



Disponibilă doar în modul **Analog**.

3.9.1 Reglarea Coarse

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **PICTURE** și apăsați **[□/□]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **Coarse** și apăsați **[□/□]** de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

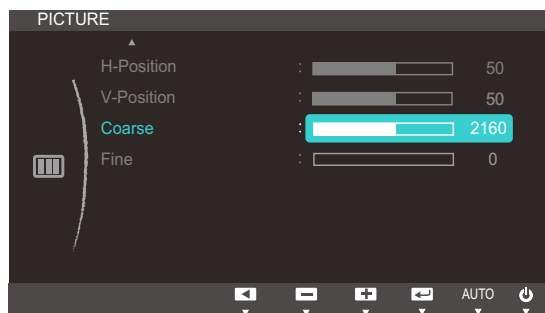

- 4 Reglați **Coarse** utilizând butonul **[▲/▼]**.
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

Configurarea ecranului (S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)

3.10 Fine


Efectuați o reglare fină a ecranului pentru a obține o imagine vie.



Disponibilă doar în modul **Analog**.

3.10.1 Reglarea Fine

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **PICTURE** și apăsați **[↶/↷]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **Fine** și apăsați **[↶/↷]** pe produs.
Va apărea următorul ecran.

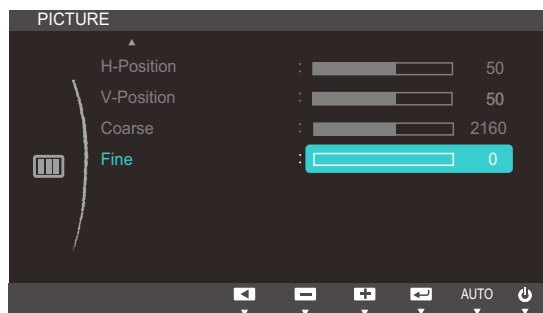

- 4 Reglați **Fine** utilizând butonul **[▲/▼]**.
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

Configurarea ecranului (S19C300N / S20C300NL / S22C300N)

Configurați setările ecranului, cum ar fi luminozitatea.

4.1 Brightness

Reglați luminozitatea generală a imaginii. (Interval: 0~100)


O valoare mai mare va face imaginea să apară mai luminoasă.



- Acest meniu nu este disponibil atunci când **SAMSUNG MAGIC Bright** este setat pe modul **Dynamic Contrast**.
- Această opțiune nu este disponibilă când este activat **Eco Saving**.

4.1.1 Configurarea setării Brightness

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **PICTURE** și apăsați **[□/□]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **Brightness** și apăsați **[□/□]** de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

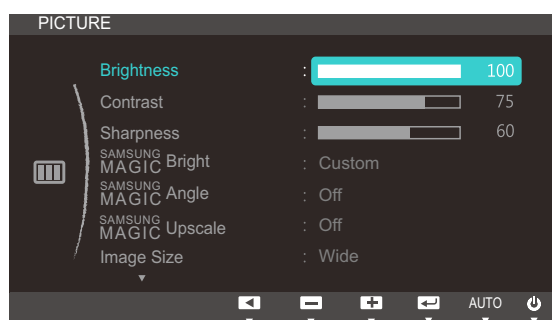

- 4 Reglați **Brightness** utilizând butonul **[▲/▼]**.
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

4.2 Contrast

Reglați contrastul dintre obiecte și fundal. (Interval: 0~100)


O valoare mai mare va crește contrastul pentru a face obiectul să apară mai clar.



Această opțiune nu este disponibilă atunci când **SAMSUNG MAGIC Bright** este în modurile **Cinema** sau **Dynamic Contrast**.

4.2.1 Configurarea Contrast

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **PICTURE** și apăsați **[□/□]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **Contrast** și apăsați **[□/□]** de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

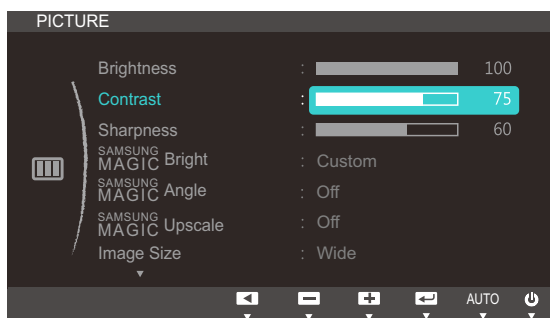

- 4 Reglați **Contrast** utilizând butonul **[▲/▼]**.
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

4.3 Sharpness

Faceți conturul obiectelor mai clar sau mai neclar. (Interval: 0~100)


O valoare mai mare va face conturul obiectelor mai clar.



- Această opțiune nu este disponibilă atunci când **SAMSUNG MAGICBright** este în modurile **Cinema** sau **Dynamic Contrast**.
- Acest meniu nu este disponibil atunci când **SAMSUNG MAGICUpscale** este în **Mode1** sau **Mode2**.

4.3.1 Configurarea Sharpness

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [**▲** / **▼**] pentru a selecta **PICTURE** și apăsați [**□** / **□**] de pe produs.
- 3 Apăsați [**▲** / **▼**] pentru a selecta **Sharpness** și apăsați [**□** / **□**] de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

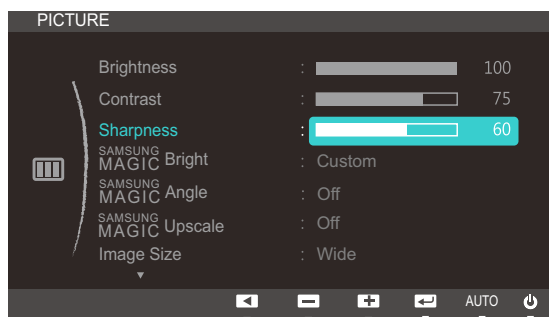

- 4 Reglați **Sharpness** utilizând butonul [**▲** / **▼**].
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

4.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Acest meniu asigură o calitate optimă a imaginii, adecvată mediului în care va fi utilizat produsul.




- Această opțiune nu este disponibilă când este activat **Eco Saving**.
- Acest meniu nu este disponibil atunci când este activat **SAMSUNG MAGIC Angle**.

Puteți personaliza luminozitatea în funcție de preferințele dvs.

4.4.1 Configurarea SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **PICTURE** și apăsați **[□/□]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **SAMSUNG MAGIC Bright** și apăsați **[□/□]** de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

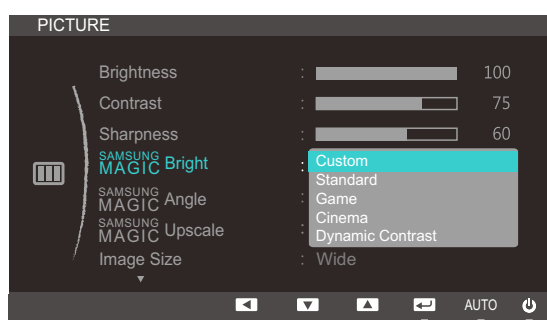

- **Custom:** Particularizați contrastul și luminozitatea, după cum este necesar.
 - **Standard:** Obțineți o calitate a imaginii potrivite pentru editarea de documente sau pentru utilizarea Internetului.
 - **Game:** Obțineți o calitate a imaginii potrivite pentru rularea de jocuri care implică multe efecte grafice și mișcări dinamice.
 - **Cinema:** Obțineți o luminozitate și o claritate a televizorului potrivită pentru a vă bucura de conținut video și DVD.
 - **Dynamic Contrast:** Obțineți o luminozitate echilibrată prin reglarea automată a contrastului.
- 4 Apăsați **[▲/▼]** pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați **[□/□]**.
 - 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

4.5 SAMSUNG MAGIC Angle

SAMSUNG MAGIC Angle vă permite configurarea setărilor pentru a obține calitatea optimă a imaginii în conformitate cu unghiul dvs. de vizualizare.



Această opțiune nu este disponibilă atunci când **SAMSUNG MAGIC Bright** este în modurile **Cinema** sau **Dynamic Contrast**.

Această caracteristică oferă unghiul de vizualizare, luminozitatea și nuanța care să se potrivească cu preferințele dvs.

4.5.1 Configurarea SAMSUNG MAGIC Angle



1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.

Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.

2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **PICTURE** și apăsați **[□/□]** de pe produs.

3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **SAMSUNG MAGIC Angle** și apăsați **[□/□]** de pe produs.

Va apărea următorul ecran.

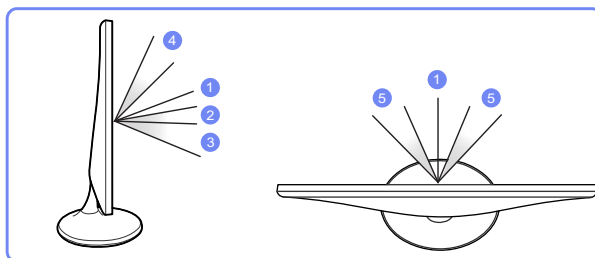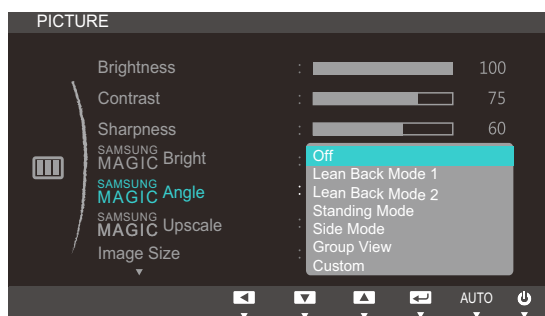

- **Off** ①: Selectați această opțiune pentru a vizualiza direct din fața produsului.
- **Lean Back Mode 1** ②: Selectați această opțiune pentru a vizualiza dintr-o poziție aflată puțin mai jos decât produsul.
- **Lean Back Mode 2** ③: Selectați această opțiune pentru a vizualiza dintr-o poziție aflată puțin mai jos decât la Lean Back Mode 1.
- **Standing Mode** ④: Selectați această opțiune pentru a vizualiza dintr-o poziție aflată mai sus decât produsul.

Configurarea ecranului (S19C300N / S20C300NL / S22C300N)

- **Side Mode** ⑤: Selectați această opțiune pentru a vizualiza din oricare parte a produsului.
- **Group View**: Selectați această opțiune pentru ca mai mulți privitori să vizualizeze din locurile ①, ④ și ⑤.
- **Custom: Lean Back Mode 1** va fi aplicat implicit dacă se selectează **Custom**.

4 Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [□/□].

5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

4.6 SAMSUNG MAGIC Upscale


Funcția **SAMSUNG MAGIC Upscale** poate extinde nivelurile de detaliu și culorile vii ale imaginii.



- Funcția are efecte evidente asupra imaginilor cu rezoluție scăzută.
- Această opțiune nu este disponibilă atunci când **SAMSUNG MAGIC Bright** este în modul **Cinema** sau **Dynamic Contrast**.

4.6.1 Configurarea SAMSUNG MAGIC Upscale

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **PICTURE** și apăsați **[□/□]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **SAMSUNG MAGIC Upscale** și apăsați **[□/□]** de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

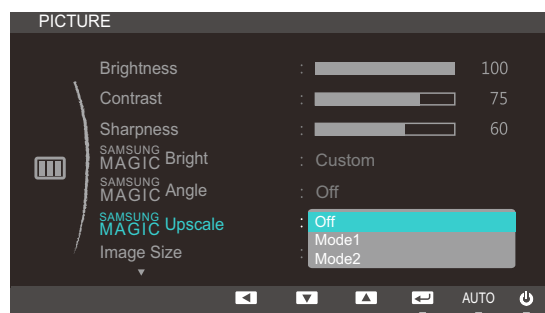

În comparație cu **Mode1**, **Mode2** are un efect mai puternic.


- 4 Apăsați **[▲/▼]** pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați **[□/□]**.
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

4.7 Image Size

Modificați dimensiunea imaginii.

4.7.1 Modificarea opțiunii Image Size

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați [MENU] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **PICTURE** și apăsați [↔/↔] de pe produs.
- 3 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Image Size** și apăsați [↔/↔] de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

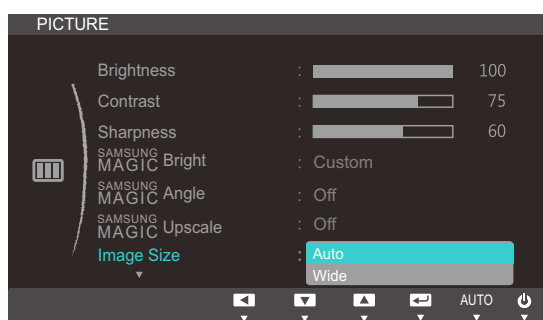

- **Auto**: Afișați imaginea în funcție de raportul de aspect al sursei de intrare.
 - **Wide**: Afișați imaginea în ecranul complet indiferent de raportul de aspect al sursei de intrare.
- 4 Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [↔/↔].
 - 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

4.8 H-Position & V-Position

H-Position: Deplasați ecranul către stânga sau către dreapta.



V-Position: Deplasați ecranul în sus sau în jos.



- Disponibilă doar în modul **Analog**.
- Acest meniu este disponibil numai atunci când **Image Size** este setat la **Screen Fit** în modul **AV**. Când semnalul are 480P, 576P, 720P sau 1080P în modul **AV** și monitorul poate reda în mod normal, selectați **Screen Fit** pentru a regla poziția orizontală în 0-6 niveluri.

4.8.1 Configurarea H-Position & V-Position

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale. Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [**▲** / **▼**] pentru a selecta **PICTURE** și apăsați [**□** / **□**] de pe produs.
- 3 Apăsați [**▲** / **▼**] pentru a vă deplasa la **H-Position** sau **V-Position** și apăsați [**□** / **□**]. Va apărea următorul ecran.

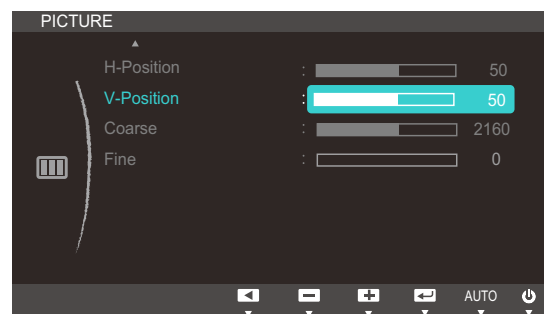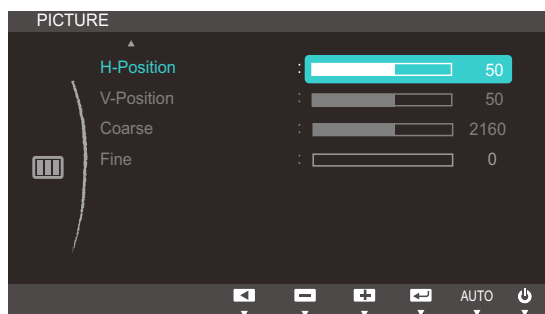

- 4 Apăsați [**▲** / **▼**] pentru a configura **H-Position** sau **V-Position**.
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

4.9 Coarse


Reglați frecvența ecranului.



Disponibilă doar în modul **Analog**.

4.9.1 Reglarea Coarse

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **PICTURE** și apăsați **[□/□]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **Coarse** și apăsați **[□/□]** de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

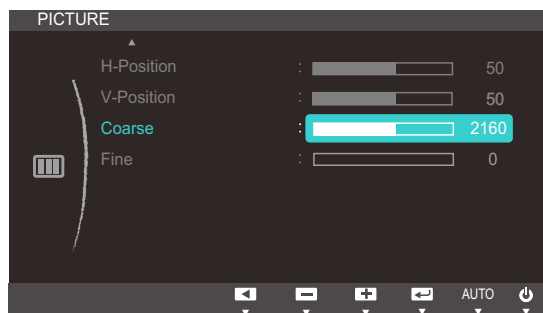

- 4 Reglați **Coarse** utilizând butonul **[▲/▼]**.
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

4.10 Fine


Efectuați o reglare fină a ecranului pentru a obține o imagine vie.



Disponibilă doar în modul **Analog**.

4.10.1 Reglarea Fine

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **PICTURE** și apăsați **[◀/▶]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **Fine** și apăsați **[◀/▶]** pe produs.
Va apărea următorul ecran.

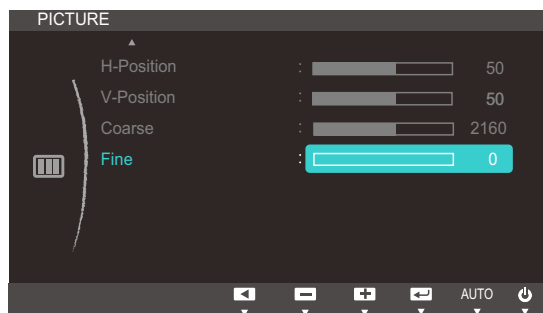

- 4 Reglați **Fine** utilizând butonul **[▲/▼]**.
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

Configurarea ecranului (S22C300H / S24C300H / S24C300HL)

Configurați setările ecranului, cum ar fi luminozitatea.

5.1 Brightness

Reglați luminozitatea generală a imaginii. (Interval: 0~100)


O valoare mai mare va face imaginea să apară mai luminoasă.



- Acest meniu nu este disponibil atunci când **SAMSUNG MAGIC Bright** este setat pe modul **Dynamic Contrast**.
- Această opțiune nu este disponibilă când este activat **Eco Saving**.

5.1.1 Configurarea setării Brightness

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **PICTURE** și apăsați **[□/□]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **Brightness** și apăsați **[□/□]** de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

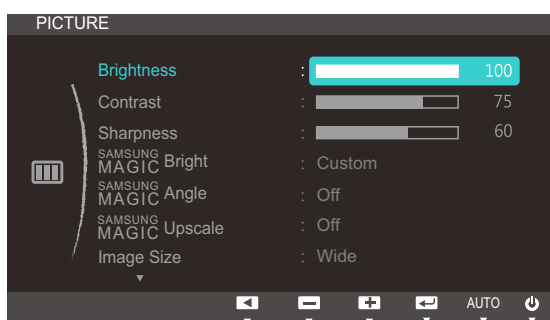

- 4 Reglați **Brightness** utilizând butonul **[▲/▼]**.
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

5.2 Contrast

Reglați contrastul dintre obiecte și fundal. (Interval: 0~100)


O valoare mai mare va crește contrastul pentru a face obiectul să apară mai clar.



Această opțiune nu este disponibilă atunci când **SAMSUNG MAGICBright** este în modurile **Cinema** sau **Dynamic Contrast**.

5.2.1 Configurarea Contrast

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **PICTURE** și apăsați **[□/□]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **Contrast** și apăsați **[□/□]** de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

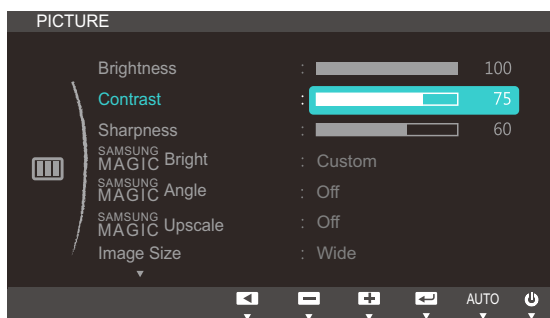

- 4 Reglați **Contrast** utilizând butonul **[▲/▼]**.
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

5.3 Sharpness

Faceți conturul obiectelor mai clar sau mai neclar. (Interval: 0~100)


O valoare mai mare va face conturul obiectelor mai clar.



- Această opțiune nu este disponibilă atunci când **SAMSUNG MAGICBright** este în modurile **Cinema** sau **Dynamic Contrast**.
- Acest meniu nu este disponibil atunci când **SAMSUNG MAGICUpscale** este în **Mode1** sau **Mode2**.

5.3.1 Configurarea Sharpness

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [**▲** / **▼**] pentru a selecta **PICTURE** și apăsați [**□** / **□**] de pe produs.
- 3 Apăsați [**▲** / **▼**] pentru a selecta **Sharpness** și apăsați [**□** / **□**] de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

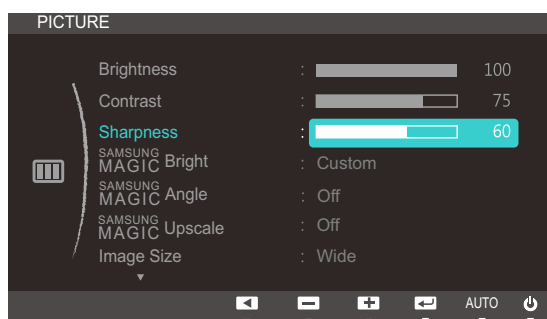

- 4 Reglați **Sharpness** utilizând butonul [**▲** / **▼**].
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

5.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Acest meniu asigură o calitate optimă a imaginii, adecvată mediului în care va fi utilizat produsul.




- Această opțiune nu este disponibilă când este activat **Eco Saving**.
- Acest meniu nu este disponibil atunci când este activat **SAMSUNG MAGIC Angle**.

Puteți personaliza luminozitatea în funcție de preferințele dvs.


5.4.1 Configurarea SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **PICTURE** și apăsați **[□/□]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **SAMSUNG MAGIC Bright** și apăsați **[□/□]** de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

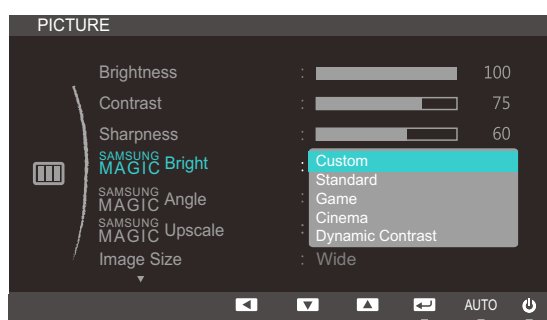

- **Custom:** Particularizați contrastul și luminozitatea, după cum este necesar.
- **Standard:** Obțineți o calitate a imaginii potrivite pentru editarea de documente sau pentru utilizarea Internetului.
- **Game:** Obțineți o calitate a imaginii potrivite pentru rularea de jocuri care implică multe efecte grafice și mișcări dinamice.
- **Cinema:** Obțineți o luminozitate și o claritate a televizorului potrivită pentru a vă bucura de conținut video și DVD.
- **Dynamic Contrast:** Obțineți o luminozitate echilibrată prin reglarea automată a contrastului.

Configurarea ecranului (S22C300H / S24C300H / S24C300HL)

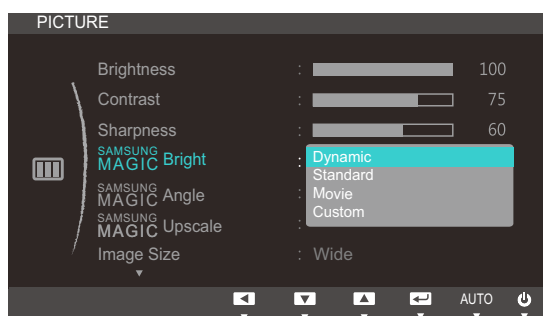

Când intrarea externă este conectată prin HDMI și **PC/AV Mode** este setat la **AV**, **SAMSUNG MAGIC Bright** are patru setări automate pentru imagine (**Dynamic**, **Standard**, **Movie** și **Custom**), care sunt presetate din fabrică. Puteți opta pentru oricare dintre setările **Dynamic**, **Standard**, **Movie** și **Custom**.

Selecționați opțiunea **Custom** pentru a utiliza setările dvs. personalizate.

- **Dynamic**: Selecționați acest mod pentru a obține o imagine cu definiția mai bună decât în modul **Standard**.
- **Standard**: Selecționați acest mod pentru a obține o imagine cu definiția mai bună decât în modul **Standard**. Selecționați acest mod atunci când camera este luminoasă.
- **Movie**: Această setare oferă și o bună definiție a imaginii. Selecționați acest mod atunci când camera este întunecoasă.
- **Custom**: Astfel veți economisi energie și nu vă veți mai obosi ochii.

4 Apăsăți [**▲**/**▼**] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [**□**/**□**].

5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

5.5 SAMSUNG MAGIC Angle

SAMSUNG MAGIC Angle vă permite configurarea setărilor pentru a obține calitatea optimă a imaginii în conformitate cu unghiul dvs. de vizualizare.





Această opțiune nu este disponibilă atunci când **SAMSUNG MAGIC Bright** este în modurile **Cinema** sau **Dynamic Contrast**.

Această caracteristică oferă unghiul de vizualizare, luminozitatea și nuanța care să se potrivească cu preferințele dvs.

5.5.1 Configurarea SAMSUNG MAGIC Angle

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați [MENU] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **PICTURE** și apăsați [□/□] de pe produs.
- 3 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **SAMSUNG MAGIC Angle** și apăsați [□/□] de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

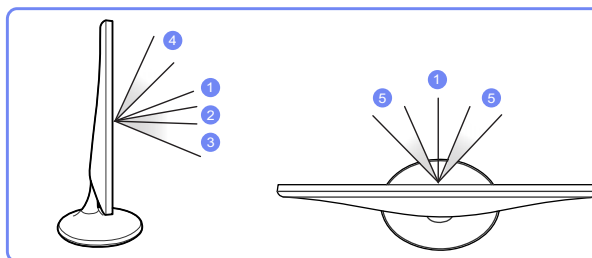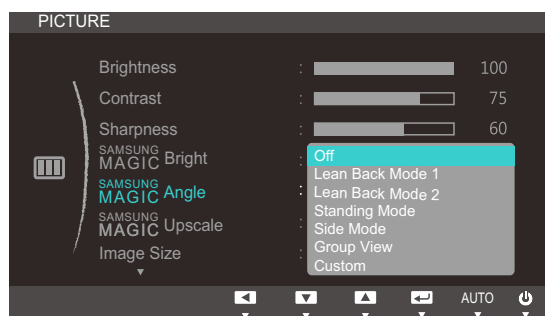

- **Off** ①: Selectați această opțiune pentru a vizualiza direct din fața produsului.
- **Lean Back Mode 1** ②: Selectați această opțiune pentru a vizualiza dintr-o poziție aflată puțin mai jos decât produsul.
- **Lean Back Mode 2** ③: Selectați această opțiune pentru a vizualiza dintr-o poziție aflată puțin mai jos decât la Lean Back Mode 1.
- **Standing Mode** ④: Selectați această opțiune pentru a vizualiza dintr-o poziție aflată mai sus decât produsul.

Configurarea ecranului (S22C300H / S24C300H / S24C300HL)

- **Side Mode** ⑤: Selectați această opțiune pentru a vizualiza din oricare parte a produsului.
- **Group View**: Selectați această opțiune pentru ca mai mulți privitori să vizualizeze din locurile ①, ④ și ⑤.
- **Custom: Lean Back Mode 1** va fi aplicat implicit dacă se selectează **Custom**.

4 Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [□/□].

5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

5.6 SAMSUNG MAGIC Upscale


Funcția **SAMSUNG MAGIC Upscale** poate extinde nivelurile de detaliu și culorile vii ale imaginii.



- Funcția are efecte evidente asupra imaginilor cu rezoluție scăzută.
- Această opțiune nu este disponibilă atunci când **SAMSUNG MAGIC Bright** este în modul **Cinema** sau **Dynamic Contrast**.

5.6.1 Configurarea SAMSUNG MAGIC Upscale

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **PICTURE** și apăsați **[□/□]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **SAMSUNG MAGIC Upscale** și apăsați **[□/□]** de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

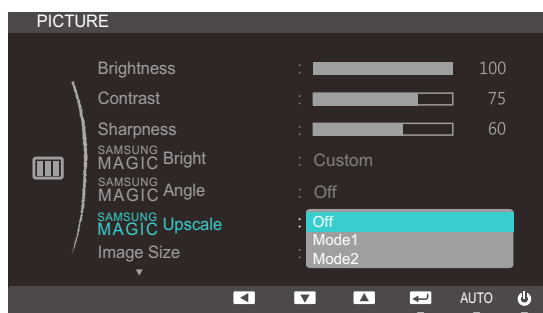

În comparație cu **Mode1**, **Mode2** are un efect mai puternic.

- 4 Apăsați **[▲/▼]** pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați **[□/□]**.
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.


5.7 Image Size

Modificați dimensiunea imaginii.

5.7.1 Modificarea opțiunii Image Size


- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați [MENU] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **PICTURE** și apăsați [⏏/⏏] de pe produs.
- 3 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Image Size** și apăsați [⏏/⏏] de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

În modul **PC**

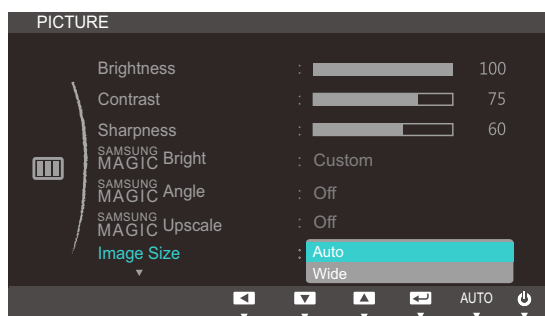

- **Auto**: Afișați imaginea în funcție de raportul de aspect al sursei de intrare.
- **Wide**: Afișați imaginea în ecranul complet indiferent de raportul de aspect al sursei de intrare.

În modul **AV**

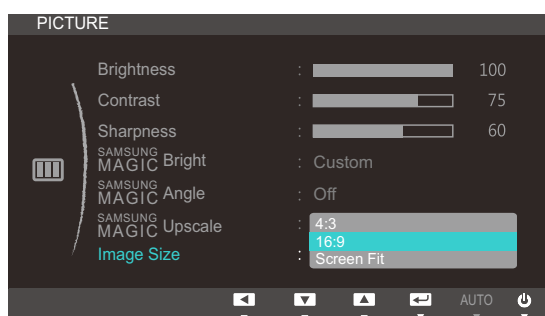

- **4:3**: Afișați imaginea cu un raport de aspect de 4:3. Adecvat pentru videoclipuri și difuzările standard.
- **16:9**: Afișați imaginea cu un raport de aspect de 16:9.
- **Screen Fit**: Afișați imaginea cu raportul de aspect original, fără decupare.



- Dimensiunea ecranului poate fi modificată dacă sunt îndeplinite condițiile de mai jos.
- Este posibil ca funcția să nu fie disponibilă, în funcție de porturile de care dispune produsul.

Configurarea ecranului (S22C300H / S24C300H / S24C300HL)

- Există un dispozitiv de ieșire digital conectat prin intermediul unui cablu HDMI.
- Semnalul de intrare este 480p, 576p, 720p sau 1080p și monitorul poate reda în mod normal (nu toate modelele acceptă toate aceste semnale.).
- Aceasta poate fi setată numai când intrarea externă este conectată prin HDMI și **PC/AV Mode** este setat la **AV**.

4 Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [□/□].

5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

5.8 HDMI Black Level


Dacă la produs este conectat un player DVD sau un set-top box prin HDMI, este posibil să sesizați o deteriorare a calității imaginii (reducere a contrastului/deteriorare a culorilor, nivel de negru etc.), în funcție de dispozitivul sursă conectat. În acest caz, corectați calitatea degradată a imaginii utilizând **HDMI Black Level**.



Această funcție este disponibilă numai în modul **HDMI**.

5.8.1 Configurarea setărilor HDMI Black Level

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale. Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **PICTURE** și apăsați **[□/⏏]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **HDMI Black Level** și apăsați **[□/⏏]** de pe produs. Va apărea următorul ecran.

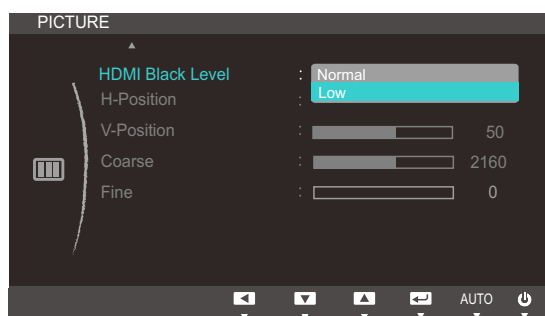

- **Normal**: Selectați acest mod când nu există deteriorări ale raportului de contrast.
 - **Low**: Selectați acest mod pentru a reduce nivelul de negru și a crește nivelul de alb când există deteriorări ale raportului de contrast.
- 4 Apăsați **[▲/▼]** pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați **[□/⏏]**.
 - 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.



HDMI Black Level ar putea fi incompatibil cu unele dispozitive sursă.

5.9 H-Position & V-Position

H-Position: Deplasați ecranul către stânga sau către dreapta.



V-Position: Deplasați ecranul în sus sau în jos.



- Disponibilă doar în modul **Analog**.
- Acest meniu este disponibil numai atunci când **Image Size** este setat la **Screen Fit** în modul **AV**. Când semnalul are 480P, 576P, 720P sau 1080P în modul **AV** și monitorul poate reda în mod normal, selectați **Screen Fit** pentru a regla poziția orizontală în 0-6 niveluri.

5.9.1 Configurarea H-Position & V-Position

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale. Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **PICTURE** și apăsați **[□/□]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a vă deplasa la **H-Position** sau **V-Position** și apăsați **[□/□]**. Va apărea următorul ecran.

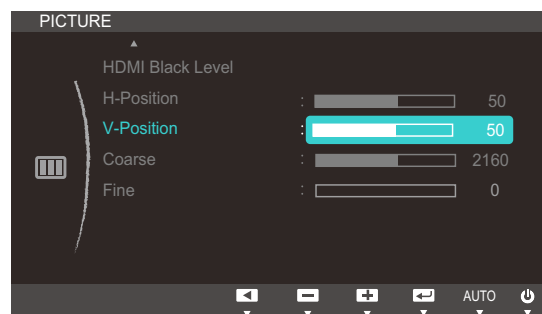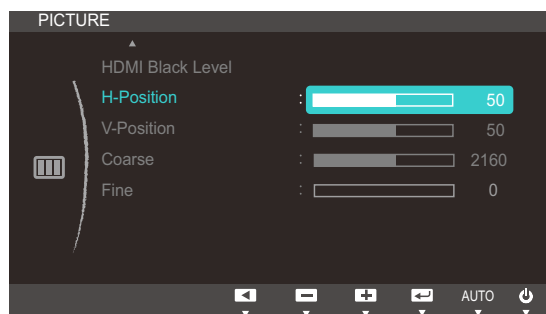

- 4 Apăsați **[▲/▼]** pentru a configura **H-Position** sau **V-Position**.
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

5.10 Coarse


Reglați frecvența ecranului.



Disponibilă doar în modul **Analog**.

5.10.1 Reglarea Coarse

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **PICTURE** și apăsați **[□/□]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **Coarse** și apăsați **[□/□]** de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

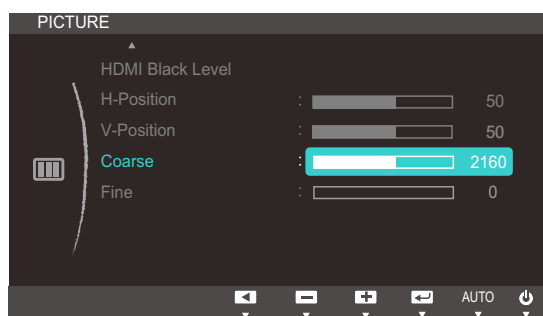

- 4 Reglați **Coarse** utilizând butonul **[▲/▼]**.
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

5.11 Fine


Efectuați o reglare fină a ecranului pentru a obține o imagine vie.



Disponibilă doar în modul **Analog**.

5.11.1 Reglarea Fine

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **PICTURE** și apăsați **[↶/↷]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **Fine** și apăsați **[↶/↷]** pe produs.
Va apărea următorul ecran.

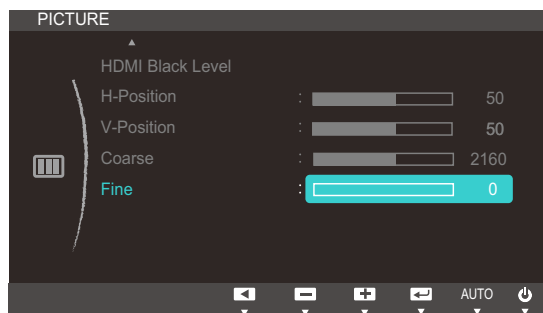

- 4 Reglați **Fine** utilizând butonul **[▲/▼]**.
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

Configurarea nuanței

Modificați nuanța ecranului. Acest meniu nu este disponibil atunci când **SAMSUNG MAGICBright** este setat pe modul **Cinema** sau **Dynamic Contrast**.

6.1 Red

Modificați valoarea culorii roșii a imaginii. (Interval: 0~100)

O valoare mai mare va crește intensitatea culorii.

6.1.1 Configurarea culorii Red

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **COLOR** și apăsați **[□/⊞]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **Red** și apăsați **[□/⊞]** de pe produs.
Va apărea următorul ecran.



- 4 Reglați **Red** utilizând butonul **[▲/▼]**.
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.


6.2 Green

Modificați valoarea culorii verde a imaginii. (Interval: 0~100)

O valoare mai mare va crește intensitatea culorii.

6.2.1 Configurarea Green

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **COLOR** și apăsați **[□/⏏]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **Green** și apăsați **[□/⏏]** de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

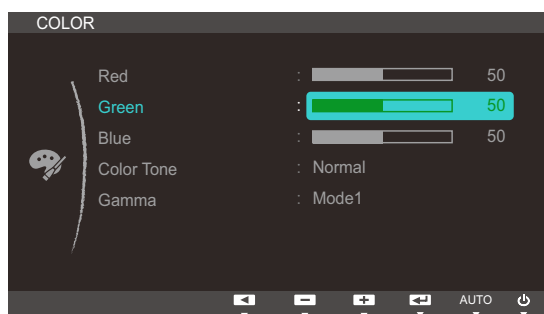

- 4 Reglați **Green** utilizând butonul **[▲/▼]**.
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.


6.3 Blue

Modificați valoarea culorii albastru a imaginii. (Interval: 0~100)

O valoare mai mare va crește intensitatea culorii.

6.3.1 Configurarea Blue

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **COLOR** și apăsați **[□/⏏]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **Blue** și apăsați **[□/⏏]** de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

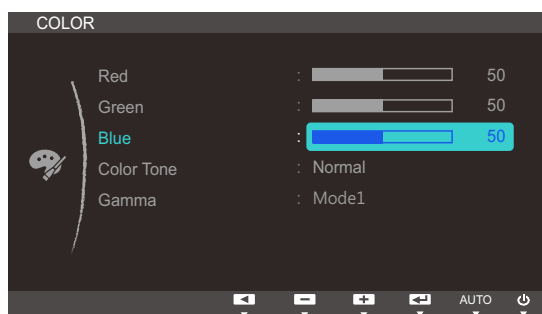

- 4 Reglați **Blue** utilizând butonul **[▲/▼]**.
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

6.4 Color Tone


Reglați tonul general al culorilor din imagine.



Acest meniu nu este disponibil atunci când este activat **SAMSUNG MAGIC Angle**.

6.4.1 Configurarea setărilor Color Tone

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **COLOR** și apăsați **[□/⏏]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **Color Tone** și apăsați **[□/⏏]** de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

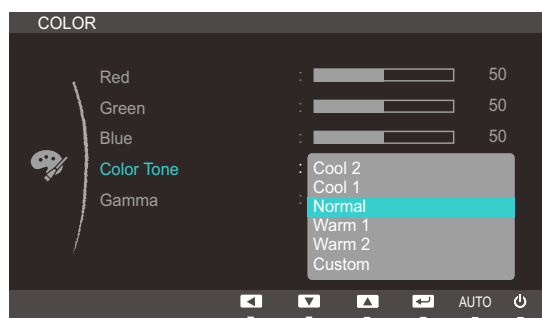

- **Cool 2**: Modificați temperatura culorii pentru a fi mai rece decât **Cool 1**.
- **Cool 1**: Modificați temperatura culorii pentru a fi mai rece decât în modul **Normal**.
- **Normal**: Afișează tonurile standard de culori.
- **Warm 1**: Modificați temperatura culorii pentru a fi mai caldă decât în modul **Normal**.
- **Warm 2**: Modificați temperatura culorii pentru a fi mai caldă decât **Warm 1**.
- **Custom**: Particularizați tonurile de culori.



- Când intrarea externă este conectată prin HDMI și **PC/AV Mode** este setat la **AV**, **Color Tone** are patru setări pentru temperatura de culoare (**Cool**, **Normal**, **Warm** și **Custom**).
- Este posibil ca funcția să nu fie disponibilă, în funcție de porturile de care dispune produsul.

- 4 Apăsați **[▲/▼]** pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați **[□/⏏]**.
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

6.5 Gamma


Reglați luminozitatea de gamă medie (Gamma) a imaginii.



Acest meniu nu este disponibil atunci când este activat **SAMSUNG MAGIC Angle**.

6.5.1 Configurarea Gamma

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **COLOR** și apăsați **[□/⏏]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **Gamma** și apăsați **[□/⏏]** de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

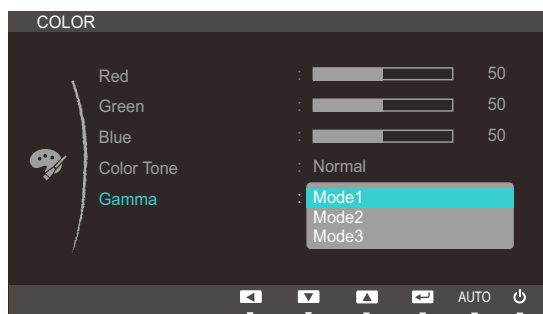

- 4 Apăsați **[▲/▼]** pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați **[□/⏏]**.
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

7.1 Language

Setați limba meniului.



- O modificare a setării pentru limbă va fi aplicată numai meniului afișat pe ecran.
- Aceasta nu va fi aplicată altor funcții de pe PC-ul dvs.

7.1.1 Configurarea Language


- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.

Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.

- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **MENU SETTINGS** și apăsați **[□/⏏]** de pe produs.

- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **Language** și apăsați **[□/⏏]** de pe produs.

Va apărea următorul ecran.

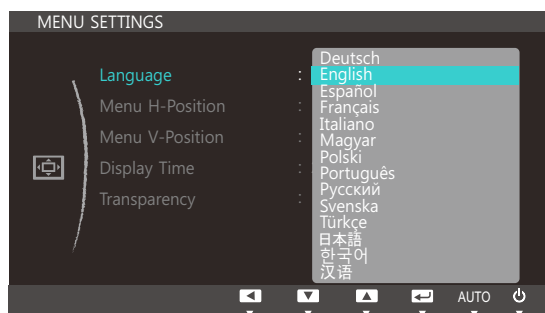

- 4 Apăsați **[▲/▼]** pentru a vă deplasa la limba dorită și apăsați **[□/⏏]**.
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.



7.2 Menu H-Position & Menu V-Position

Menu H-Position: Deplasați poziția meniului către stânga sau către dreapta.

Menu V-Position: Deplasați poziția meniului în sus sau în jos.

7.2.1 Configurarea Menu H-Position & Menu V-Position

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **MENU SETTINGS** și apăsați **[◀/▶]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **Menu H-Position** sau **Menu V-Position** și apăsați **[◀/▶]** de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

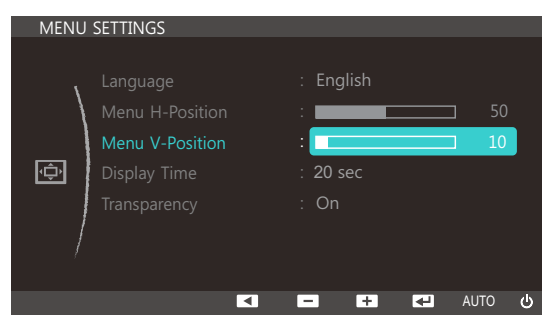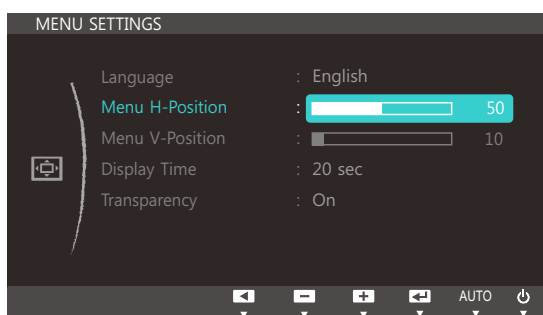

- 4 Apăsați **[▲/▼]** pentru a configura **Menu H-Position** sau **Menu V-Position**.
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.


7.3 Display Time

Setați meniul pe ecran (OSD) să dispară automat dacă meniul nu este utilizat un interval de timp specificat.

Display Time poate fi utilizat pentru a specifica intervalul de timp după care doriți să dispară meniul OSD.

7.3.1 Configurarea Display Time

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [**▲/▼**] pentru a selecta **MENU SETTINGS** și apăsați [**□/□**] de pe produs.
- 3 Apăsați [**▲/▼**] pentru a selecta **Display Time** și apăsați [**□/□**] de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

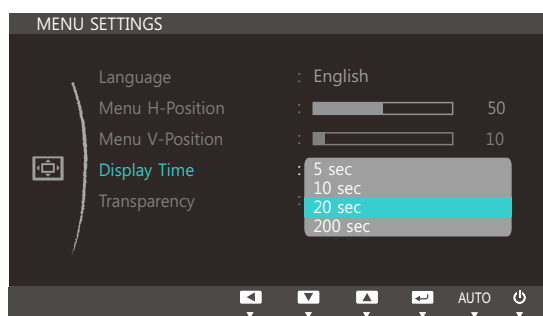

- 4 Apăsați [**▲/▼**] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [**□/□**].
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

7.4 Transparency

Setați transparența pentru ferestrele meniului:

7.4.1 Modificarea Transparency

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [**▲/▼**] pentru a selecta **MENU SETTINGS** și apăsați [**□/□**] de pe produs.
- 3 Apăsați [**▲/▼**] pentru a selecta **Transparency** și apăsați [**□/□**] pe produs.
Va apărea următorul ecran.



- 4 Apăsați [**▲/▼**] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [**□/□**].
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.



Configurare și resetare (S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)

8.1 Reset

Readuceți toate setările produsului la valorile implicite din fabrică.

8.1.1 Reinițializarea setărilor (Reset)

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați **[□/⏏]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **Reset** și apăsați **[□/⏏]** de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

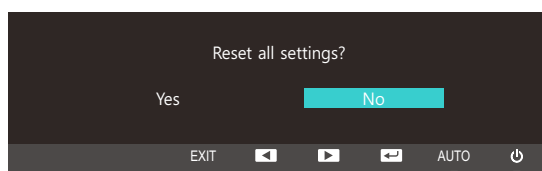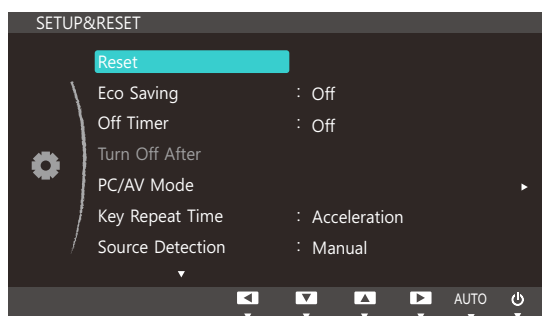

- 4 Apăsați **[▲/▼]** pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați **[□/⏏]**.
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

Configurare și resetare (S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)

8.2 Eco Saving


Funcția **Eco Saving** reduce consumul de energie controlând curentul electric utilizat de panoul monitorului.



Acest meniu nu este disponibil atunci când **SAMSUNG MAGICBright** este setat pe modul **Dynamic Contrast**.

8.2.1 Configurarea Eco Saving

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați **[□/⏏]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **Eco Saving** și apăsați **[□/⏏]** de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

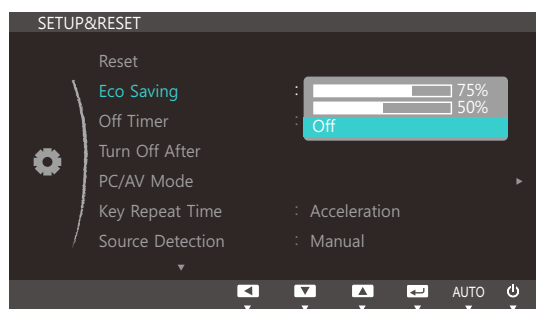

- **75%:** Modificați consumul de energie al monitorului la 75% din nivelul prestabilit.
 - **50%:** Modificați consumul de energie al monitorului la 50% din nivelul prestabilit.
 - **Off:** Dezactivați funcția **Eco Saving**.
- 4 Apăsați **[▲/▼]** pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați **[□/⏏]**.
 - 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.


Configurare și resetare (S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)

8.3 Off Timer

Puteți seta produsul să se oprească automat.

8.3.1 Configurarea Off Timer

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați [MENU] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [□/⏏] de pe produs.
- 3 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Off Timer** și apăsați [□/⏏] pe produs.
Va apărea următorul ecran.

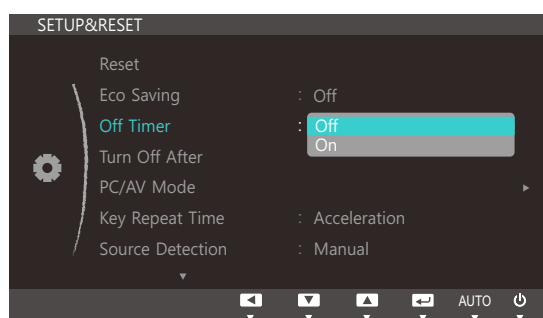

- **Off**: Dezactivați cronometrul de oprire astfel încât produsul să nu se oprească automat.
 - **On**: Activați cronometrul de oprire astfel încât produsul să se oprească automat.
- 4 Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [□/⏏].
 - 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

Configurare și resetare (S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)

8.4 Turn Off After


Cronometrul de oprire poate fi setat într-un interval de 1 - 23 de ore. Produsul se va opri automat după numărul de ore specificat.



Această opțiune este disponibilă doar atunci când **Off Timer** este setat pe **On**.

8.4.1 Configurarea Turn Off After

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați **[□/⏏]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **Turn Off After** și apăsați **[□/⏏]** de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

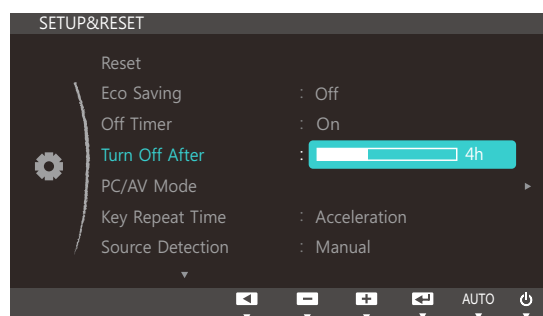

- 4 Apăsați **[▲/▼]** pentru a configura **Turn Off After**.
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

Configurare și resetare (S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)

8.5 PC/AV Mode



Setați **PC/AV Mode** la **AV**. Dimensiunea imaginii va fi mărită. Această opțiune este utilă la vizionarea filmelor.



- Această funcție nu acceptă modul **Analog**.
- Se aplică doar modelelor cu format panoramic, precum 16:9 sau 16:10.

8.5.1 Configurarea PC/AV Mode

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [**▲/▼**] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [**□/⏏**] de pe produs.
- 3 Apăsați [**▲/▼**] pentru a selecta **PC/AV Mode** și apăsați [**□/⏏**] de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

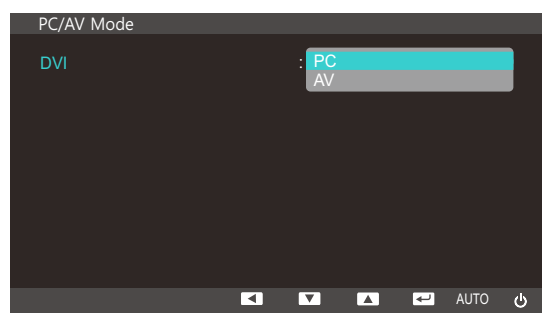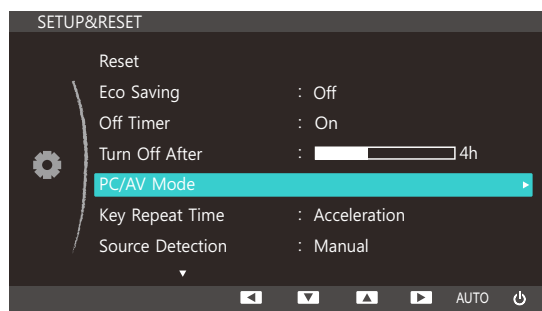

- 4 Apăsați [**▲/▼**] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [**□/⏏**].
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.


Configurare și resetare (S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)

8.6 Key Repeat Time

Controlați rata de răspuns a butonului la apăsarea acestuia.

8.6.1 Configurarea Key Repeat Time

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați [MENU] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [□/□] de pe produs.
- 3 Apăsați [▲/▼] pentru selectarea **Key Repeat Time** și apăsați [□/□] de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

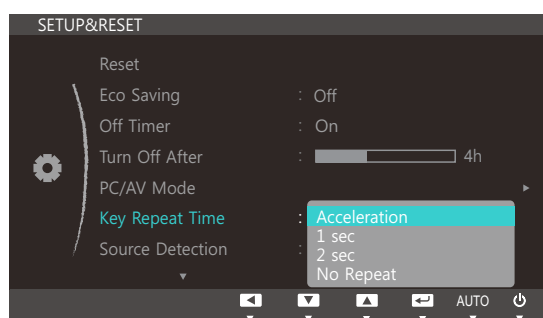

- Se pot selecta **Acceleration**, **1 sec** sau **2 sec**. Dacă se selectează **No Repeat**, orice comandă reacționează o singură dată la apăsarea butonului.
- 4 Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [□/□].
 - 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.


Configurare și resetare (S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)

8.7 Source Detection

Activați **Source Detection**.

8.7.1 Configurarea Source Detection

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați [MENU] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [□/⏏] de pe produs.
- 3 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Source Detection** și apăsați [□/⏏] de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

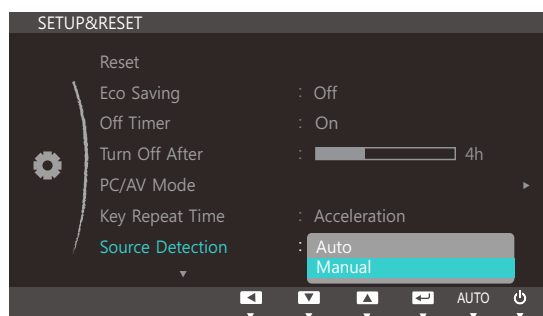

- **Auto**: Sursa de intrare va fi recunoscută automat.
 - **Manual**: Selectați manual o sursă de intrare.
- 4 Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [□/⏏].
 - 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.


Configurare și resetare (S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)

8.8 Customized Key

Puteți să personalizați **Customized Key** după cum urmează.

8.8.1 Configurarea opțiunii Customized Key

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați [MENU] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [□/⏏] de pe produs.
- 3 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Customized Key** și apăsați [□/⏏] de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

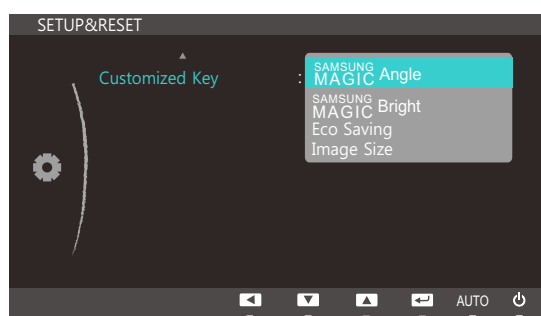


- **SAMSUNG MAGIC Angle** - **SAMSUNG MAGIC Bright** - **Eco Saving** - **Image Size**
- 4 Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [□/⏏].
 - 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

9.1 Reset

Readuceți toate setările produsului la valorile implicite din fabrică.

9.1.1 Reinițializarea setărilor (Reset)

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [**▲/▼**] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [**□/□**] de pe produs.
- 3 Apăsați [**▲/▼**] pentru a selecta **Reset** și apăsați [**□/□**] de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

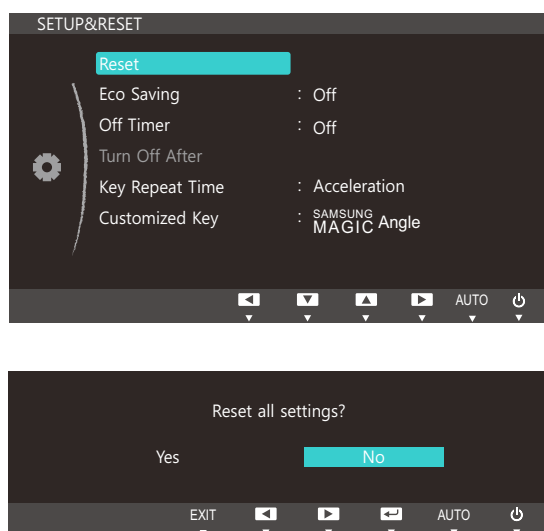

- 4 Apăsați [**▲/▼**] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [**□/□**].
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

9.2 Eco Saving


Funcția **Eco Saving** reduce consumul de energie controlând curentul electric utilizat de panoul monitorului.



Acest meniu nu este disponibil atunci când **SAMSUNG MAGIC Bright** este setat pe modul **Dynamic Contrast**.

9.2.1 Configurarea Eco Saving

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați **[□/⏏]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **Eco Saving** și apăsați **[□/⏏]** de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

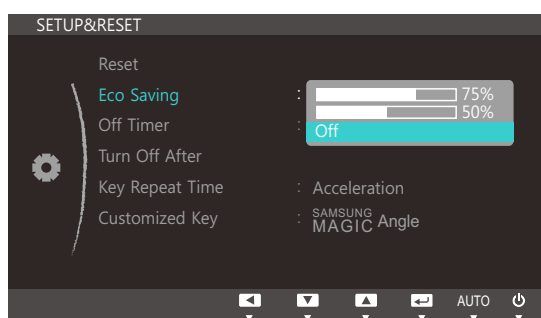


- **75%:** Modificați consumul de energie al monitorului la 75% din nivelul prestabilit.
 - **50%:** Modificați consumul de energie al monitorului la 50% din nivelul prestabilit.
 - **Off:** Dezactivați funcția **Eco Saving**.
- 4 Apăsați **[▲/▼]** pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați **[□/⏏]**.
 - 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

9.3 Off Timer

Puteți seta produsul să se oprească automat.

9.3.1 Configurarea Off Timer

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați [MENU] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [□/⏏] de pe produs.
- 3 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Off Timer** și apăsați [□/⏏] pe produs.
Va apărea următorul ecran.

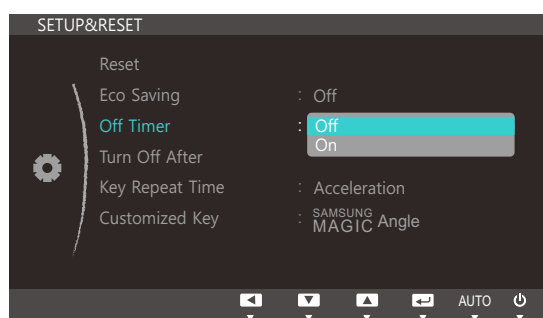

- **Off**: Dezactivați cronometrul de oprire astfel încât produsul să nu se oprească automat.
 - **On**: Activați cronometrul de oprire astfel încât produsul să se oprească automat.
- 4 Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [□/⏏].
 - 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

9.4 Turn Off After


Cronometrul de oprire poate fi setat într-un interval de 1 - 23 de ore. Produsul se va opri automat după numărul de ore specificat.



Această opțiune este disponibilă doar atunci când **Off Timer** este setat pe **On**.

9.4.1 Configurarea Turn Off After

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați **[□/⏏]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **Turn Off After** și apăsați **[□/⏏]** de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

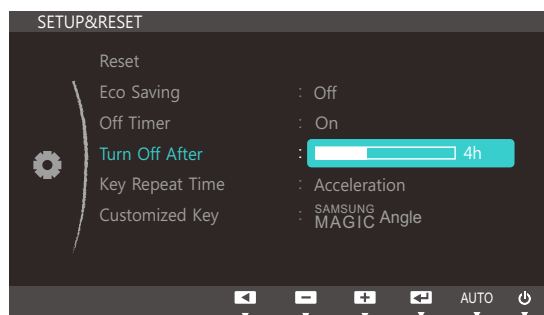


- 4 Apăsați **[▲/▼]** pentru a configura **Turn Off After**.
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

9.5 Key Repeat Time

Controlați rata de răspuns a butonului la apăsarea acestuia.

9.5.1 Configurarea Key Repeat Time

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [**▲/▼**] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [**□/□**] de pe produs.
- 3 Apăsați [**▲/▼**] pentru selectarea **Key Repeat Time** și apăsați [**□/□**] de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

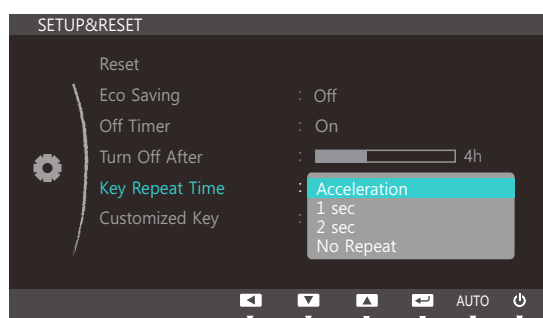


- Se pot selecta **Acceleration**, **1 sec** sau **2 sec**. Dacă se selectează **No Repeat**, orice comandă reacționează o singură dată la apăsarea butonului.
- 4 Apăsați [**▲/▼**] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [**□/□**].
 - 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

9.6 Customized Key

Puteți să personalizați **Customized Key** după cum urmează.

9.6.1 Configurarea opțiunii Customized Key

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați [MENU] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [□/□] de pe produs.
- 3 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Customized Key** și apăsați [□/□] de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

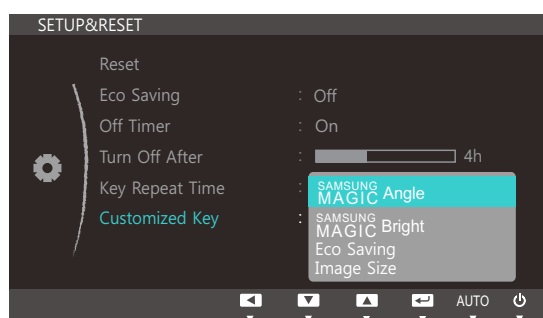



- **SAMSUNG MAGIC Angle** - **SAMSUNG MAGIC Bright** - **Eco Saving** - **Image Size**
- 4 Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [□/□].
 - 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

10.1 Reset

Readuceți toate setările produsului la valorile implicite din fabrică.

10.1.1 Reinițializarea setărilor (Reset)

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [**▲/▼**] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [**□/⏏**] de pe produs.
- 3 Apăsați [**▲/▼**] pentru a selecta **Reset** și apăsați [**□/⏏**] de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

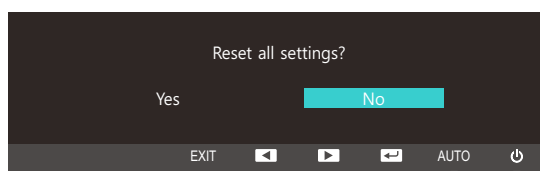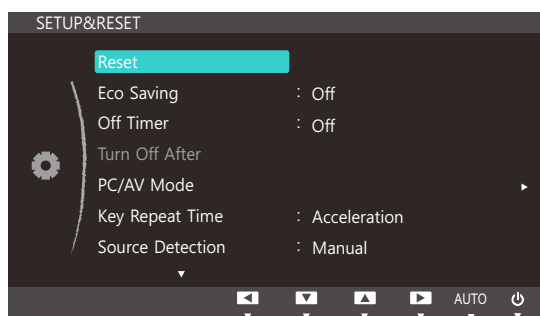

- 4 Apăsați [**▲/▼**] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [**□/⏏**].
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

10.2 Eco Saving


Funcția **Eco Saving** reduce consumul de energie controlând curentul electric utilizat de panoul monitorului.



Acest meniu nu este disponibil atunci când **SAMSUNG MAGICBright** este setat pe modul **Dynamic Contrast**.

10.2.1 Configurarea Eco Saving

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați **[MENU]** pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați **[□/⏏]** de pe produs.
- 3 Apăsați **[▲/▼]** pentru a selecta **Eco Saving** și apăsați **[□/⏏]** de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

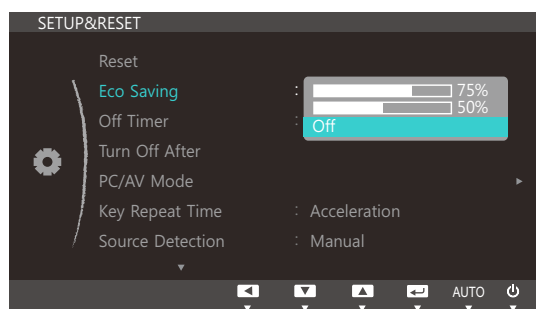


- **75%:** Modificați consumul de energie al monitorului la 75% din nivelul prestabilit.
 - **50%:** Modificați consumul de energie al monitorului la 50% din nivelul prestabilit.
 - **Off:** Dezactivați funcția **Eco Saving**.
- 4 Apăsați **[▲/▼]** pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați **[□/⏏]**.
 - 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

10.3 Off Timer

Puteți seta produsul să se oprească automat.

10.3.1 Configurarea Off Timer

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați [MENU] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [□/□] de pe produs.
- 3 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Off Timer** și apăsați [□/□] pe produs.
Va apărea următorul ecran.

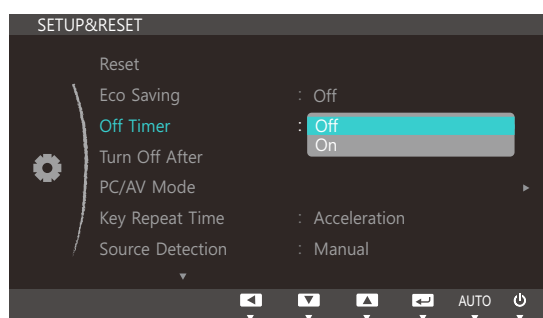

- **Off**: Dezactivați cronometrul de oprire astfel încât produsul să nu se oprească automat.
 - **On**: Activați cronometrul de oprire astfel încât produsul să se oprească automat.
- 4 Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [□/□].
 - 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

10.4 Turn Off After


Cronometrul de oprire poate fi setat într-un interval de 1 - 23 de ore. Produsul se va opri automat după numărul de ore specificat.



Această opțiune este disponibilă doar atunci când **Off Timer** este setat pe **On**.

10.4.1 Configurarea Turn Off After

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [**▲/▼**] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [**□/□**] de pe produs.
- 3 Apăsați [**▲/▼**] pentru a selecta **Turn Off After** și apăsați [**□/□**] de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

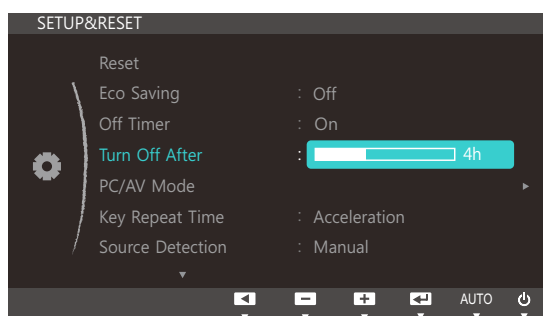

- 4 Apăsați [**▲/▼**] pentru a configura **Turn Off After**.
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.



În cazul produselor comercializate în Europa, **Off Timer** este setat să se activeze automat la 4 ore după pornirea produsului. Această funcție respectă regulamentele privind sursele de alimentare. Dacă nu doriți activarea temporizatorului, mergeți la **MENU** → **SETUP&RESET** și setați **Off Timer** pe **Off**.

10.5 PC/AV Mode



Setați **PC/AV Mode** la **AV**. Dimensiunea imaginii va fi mărită. Această opțiune este utilă la vizionarea filmelor.



- Această funcție nu acceptă modul **Analog**.
- Se aplică doar modelelor cu format panoramic, precum 16:9 sau 16:10.

10.5.1 Configurarea PC/AV Mode

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [**▲** / **▼**] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [**□** / **⏏**] de pe produs.
- 3 Apăsați [**▲** / **▼**] pentru a selecta **PC/AV Mode** și apăsați [**□** / **⏏**] de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

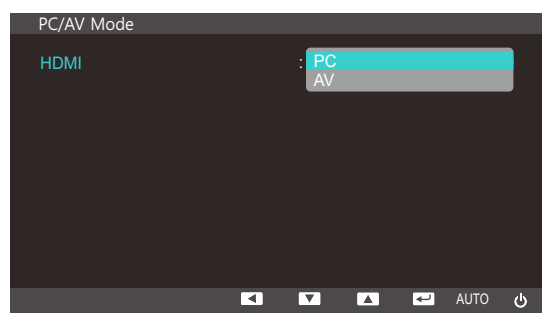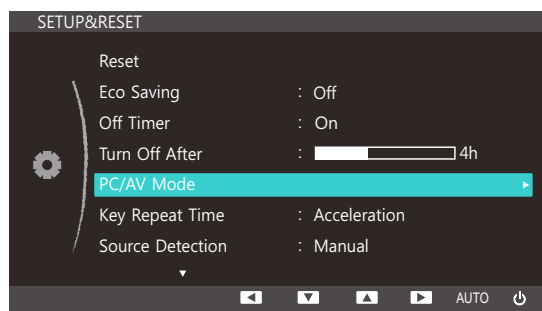


- 4 Apăsați [**▲** / **▼**] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [**□** / **⏏**].
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

10.6 Key Repeat Time

Controlați rata de răspuns a butonului la apăsarea acestuia.

10.6.1 Configurarea Key Repeat Time

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [**▲**/**▼**] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [**□**/**□**] de pe produs.
- 3 Apăsați [**▲**/**▼**] pentru selectarea **Key Repeat Time** și apăsați [**□**/**□**] de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

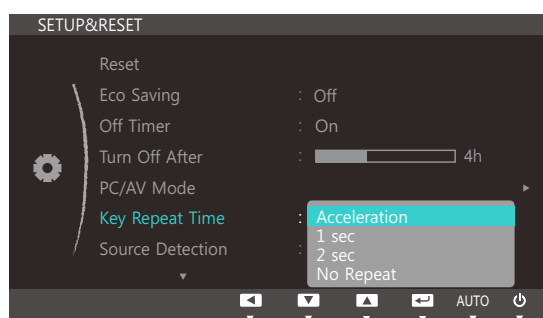


- Se pot selecta **Acceleration**, **1 sec** sau **2 sec**. Dacă se selectează **No Repeat**, orice comandă reacționează o singură dată la apăsarea butonului.
- 4 Apăsați [**▲**/**▼**] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [**□**/**□**].
 - 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

10.7 Source Detection

Activați **Source Detection**.

10.7.1 Configurarea Source Detection

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați [MENU] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [□/□] de pe produs.
- 3 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Source Detection** și apăsați [□/□] de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

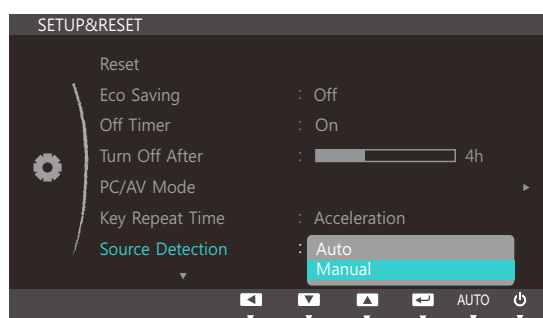


- **Auto**: Sursa de intrare va fi recunoscută automat.
 - **Manual**: Selectați manual o sursă de intrare.
- 4 Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [□/□].
 - 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

10.8 Customized Key

Puteți să personalizați **Customized Key** după cum urmează.

10.8.1 Configurarea opțiunii Customized Key

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [**▲**/**▼**] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [**□**/**□**] de pe produs.
- 3 Apăsați [**▲**/**▼**] pentru a selecta **Customized Key** și apăsați [**□**/**□**] de pe produs.
Va apărea următorul ecran.

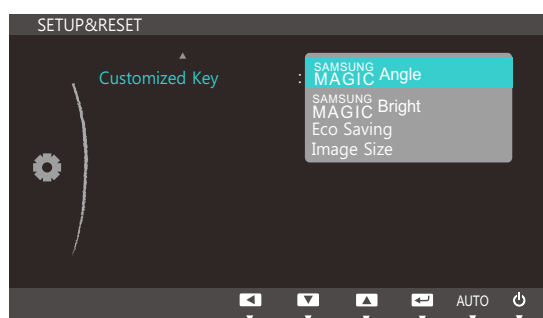


- **SAMSUNG MAGIC Angle** - **SAMSUNG MAGIC Bright** - **Eco Saving** - **Image Size**
- 4 Apăsați [**▲**/**▼**] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [**□**/**□**].
 - 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

11.1 INFORMATION

Vizualizați sursa curentă de intrare, frecvența și rezoluția.

11.1.1 Afișarea INFORMATION

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru afișarea Ghidul tastelor funcționale.
Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [**▲/▼**] pentru a selecta **INFORMATION**.
Vor apărea sursa de intrare, frecvența și rezoluția.

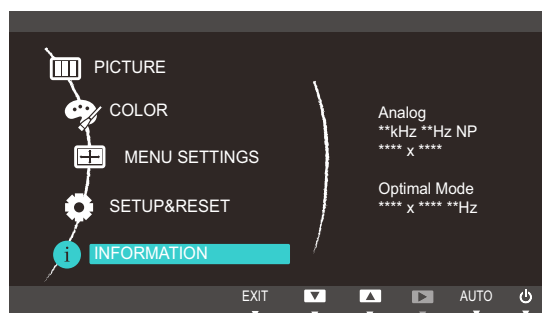


Elementele meniului afișat pot varia în funcție de model.

11.2 Configurarea valorilor pentru Brightness și Contrast în ecranul inițial

Reglați **Brightness**, **Contrast** utilizând butoanele [☀️] când este afișat ecranul de pornire (care nu afișează niciun ecran meniu).

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului (atunci când nu este afișat niciun meniu) pentru a afișa Ghidul tastelor funcționale.

Apoi, apăsați [☀️]. Va apărea următorul ecran.

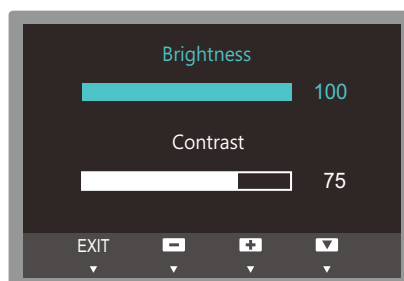

- 2 Apăsați butonul [↔️/↔️] pentru a alterna între setările **Brightness** și **Contrast**.
- 3 Reglați setarea **Brightness**, **Contrast** utilizând butoanele [▲/▼].

12.1 MagicTune

12.1.1 Ce este "MagicTune"?



"MagicTune" este un program software care ajută la reglarea monitorului, oferind descrieri cuprinzătoare ale funcțiilor monitorului și îndrumări ușor de înțeles.

Puteți regla produsul cu mouse-ul și tastatura fără a utiliza butoanele de operare ale produsului.

12.1.2 Instalarea software-ului

1 Introduceți CD-ul de instalare în unitatea CD-ROM.

2 Selectați programul de configurare "MagicTune".



Dacă ecranul pop-up pentru instalarea software-ului nu apare pe ecranul principal, căutați și faceți dublu clic pe fișierul de configurare "MagicTune" de pe CD-ROM.

3 Selectați limba de instalare și faceți clic pe **Înainte**.

4 Parcurgeți restul pașilor de instalare a software-ului conform instrucțiunilor afișate pe ecran.



- Este posibil ca software-ul să nu funcționeze corect dacă nu reporniți computerul după instalare.
- Este posibil ca pictograma "MagicTune" să nu apară, în funcție de computer și de specificațiile produsului.
- Dacă pictograma pentru scurtătură nu apare, apăsați tasta F5.

Restricții și probleme referitoare la instalare ("MagicTune™")

Este posibil ca instalarea "MagicTune™" să fie afectată de placa video, placa de bază și mediul de rețea.

Cerințe de sistem

Sistem de operare

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

12.1.3 Eliminarea software-ului

Puteți elimina "MagicTune™" utilizând **Adăugare sau eliminare programe** în Windows.

Pentru a dezinstala programul "MagicTune™", urmați etapele de mai jos.

- 1 Faceți clic pe **Start**, selectați **Setări**, apoi selectați **Panou de control** din meniu.
Pentru Windows XP, faceți clic pe **Start** și selectați **Panou de control** din meniu.
- 2 Faceți dublu clic pe pictograma **Adăugare sau eliminare programe** din Panou de control.
- 3 În fereastra **Adăugare/Eliminare**, găsiți și selectați "MagicTune™", astfel încât să fie evidențiat.
- 4 Faceți clic pe **Modificare sau eliminare programe** pentru a elimina software-ul.
- 5 Selectați **Da** pentru a iniția dezinstalarea "MagicTune™".
- 6 Așteptați până la afișarea casetei de mesaj care vă informează că software-ul a fost eliminat complet.



Pentru asistență tehnică, FAQ (întrebări frecvente) sau informații despre upgrade-ul software-ului pentru "MagicTune™", vizitați site-ul nostru Web (http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/magetune/pop_intro.html).

12.2 MultiScreen



"MultiScreen" permite utilizatorilor să utilizeze monitorul separând mai multe secțiuni.

12.2.1 Instalarea software-ului

1 Introduceți CD-ul de instalare în unitatea CD-ROM.

2 Selectați programul de configurare "MultiScreen".



Dacă ecranul pop-up pentru instalarea software-ului nu apare pe ecranul principal, căutați și faceți dublu clic pe fișierul de configurare "MultiScreen" de pe CD-ROM.

3 La afișarea asistentului de instalare, faceți clic pe **Înainte**.

4 Parcurgeți restul pașilor de instalare a software-ului conform instrucțiunilor afișate pe ecran.



- Este posibil ca software-ul să nu funcționeze corect dacă nu reporniți computerul după instalare.
- Este posibil ca pictograma "MultiScreen" să nu apară, în funcție de computer și de specificațiile produsului.
- Dacă pictograma pentru scurtătură nu apare, apăsați tasta F5.

Restricții și probleme referitoare la instalare ("MultiScreen")

Este posibil ca instalarea "MultiScreen" să fie afectată de placa video, placa de bază și mediul de rețea.

Cerințe de sistem

Sistem de operare

- Windows™ 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista pe 32 de biți
- Windows 7 pe 32 de biți
- Windows 8 pe 32 de biți



Pentru "MultiScreen" este recomandat sistemul de operare Windows 2000 sau o variantă ulterioară.

Hardware

- Memorie de cel puțin 32 MB
- Spațiu liber de cel puțin 60 MB pe unitatea hard disk

12.2.2 Eliminarea software-ului

Faceți clic pe **Start**, selectați **Setări/Panou de control**, apoi faceți dublu clic pe **Adăugare sau eliminare programe**.

Selectați "MultiScreen" din lista de programe și faceți clic pe butonul **Adăugare/Ștergere**.

13.1 Cerințe înainte de a contacta centrul Samsung de asistență pentru clienți

13.1.1 Testarea produsului



Înainte de a suna la centrul Samsung de asistență pentru clienți, testați produsul după cum urmează. Dacă problema persistă, contactați centrul Samsung de asistență pentru clienți.

Verificați dacă produsul funcționează normal utilizând funcția de testare a produsului.

Dacă ecranul este oprit și indicatorul de alimentare clipește, deși produsul este conectat corespunzător la un PC, efectuați un test de auto-diagnoză.

- 1 Opriți atât PC-ul, cât și produsul.
- 2 Deconectați cablul de la produs.
- 3 Porniți produsul.
- 4 Dacă apare mesajul **Check Signal Cable**, produsul funcționează corespunzător.



Dacă ecranul rămâne gol, verificați sistemul PC, controlerul video și cablul.

13.1.2 Verificarea rezoluției și a frecvenței

Pentru un mod care depășește rezoluția acceptată (consultați "14.10 Tabelul cu modurile standard de semnal"), va apărea un timp scurt mesajul **Not Optimum Mode**

13.1.3 Verificați următoarele.

Problemă de instalare (modul PC)

Probleme	Soluții
Ecranul se stinge și se aprinde continuu.	Verificați dacă cablul este conectat corespunzător între produs și PC și dacă conectorii sunt bine fixați. (consultați "2.2 Conectarea și utilizarea unui PC")

Problemă la ecran

Probleme	Soluții
LED-ul de alimentare este stins. Ecranul nu va porni.	Verificați dacă este conectat corespunzător cordonul de alimentare. (consultați "2.2 Conectarea și utilizarea unui PC")
Va apărea mesajul Check Signal Cable .	Verificați dacă este conectat corespunzător cablul la produs. (consultați "2.2 Conectarea și utilizarea unui PC") Verificați dacă dispozitivul conectat la produs este pornit.
Este afișat mesajul Not Optimum Mode .	Acest mesaj apare când semnalul de la placa grafică depășește rezoluția sau frecvența maximă a produsului. Modificați rezoluția și frecvența maximă, pentru a corespunde performanțelor produsului, consultând pentru aceasta Tabelul de moduri de semnale standard (pagina 148).
Imaginile de pe ecran apar distorsionate.	Verificați conexiunea cablului la produs. (consultați "2.2 Conectarea și utilizarea unui PC")
Ecranul nu este clar. Ecranul este estompat.	Reglați opțiunile Coarse și Fine . Îndepărtați toate accesoriile (cablul de extensie video etc.) și încercați din nou. Setați rezoluția și frecvența la nivelurile recomandate.
Ecranul pare instabil și tremurat.	Verificați dacă rezoluția și frecvența PC-ului sunt într-un interval compatibil cu produsul. Apoi, dacă este necesar, modificați setările, consultând Tabelul cu modurile standard de semnal (pagina 148) din acest manual și meniul INFORMATION de pe produs.
Pe ecran rămân umbre sau imagini remanente.	
Ecranul este prea luminos. Ecranul este prea întunecat.	Reglați setările Brightness și Contrast .
Culorile de pe ecran sunt inconsecvente.	Modificați setările COLOR . (consultați "Configurarea nuanței")
Culorile de pe ecran prezintă umbre și sunt distorsionate.	Modificați setările COLOR . (consultați "Configurarea nuanței")
Albul nu arată chiar alb.	Modificați setările COLOR . (consultați "Configurarea nuanței")

Probleme	Soluții
Nu există nicio imagine pe ecran și LED-ul de alimentare clipește la fiecare 0,5 - 1 secunde.	Produsul se află în modul de economisire a energiei.
	Apăsați orice tastă de pe tastatură sau mișcați mouse-ul pentru a reveni la ecranul anterior.

Problemă la dispozitivul sursă

Probleme	Soluții
La repornirea PC-ului se aude un semnal sonor scurt.	Dacă se aude un semnal sonor scurt la pornirea PC-ului, depanați PC-ul.

13.2 Întrebări și răspunsuri

Întrebare	Răspuns
Cum pot schimba frecvența?	<p>Setați frecvența de la placa video.</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows XP: Selectați Panou de control → Aspect și teme → Ecran → Setări → Complex → Monitor și modificați Rata de reîmprospătare a ecranului de la Setări monitor. Windows ME/2000: Accesați Panou de control → Afișare → Setări → Complex → Monitor și reglați Rata de reîmprospătare a ecranului din Setări monitor. Windows Vista: Selectați Panou de control → Aspect și personalizare → Personalizare → Setări afișare → Setări complexe → Monitor și modificați Rata de reîmprospătare a ecranului la Setări monitor. Windows 7: Selectați Panou de control → Aspect și teme → Ecran → Setări → Complex → Monitor și modificați Rata de reîmprospătare a ecranului de la Setări monitor. Windows 8: Selectați Setări → Panou de control → Aspect și teme → Ecran → Setări → Complex → Monitor și modificați Rata de reîmprospătare a ecranului de la Setări monitor.

Întrebare	Răspuns
Cum pot schimba rezoluția?	<ul style="list-style-type: none"> Windows XP: Accesați Panou de control → Aspect și teme → Afișare → Setări și reglați rezoluția. Windows ME/2000: Accesați Panou de control → Afișare → Setări și reglați rezoluția. Windows Vista: Accesați Panou de control → Aspect și personalizare → Personalizare → Setări afișare și reglați rezoluția. Windows 7: Accesați Panou de control → Aspect și personalizare → Afișare → Ajustare rezoluție și reglați rezoluția. Windows 8: Accesați Setări → Panou de control → Aspect și personalizare → Afișare → Ajustare rezoluție, și reglați rezoluția.
Cum setez modul de economisire a energiei?	<ul style="list-style-type: none"> Windows XP: Setați modul de economisire a energiei în Panou de control → Aspect și teme → Afișare → Setări economizor ecran sau în configurația BIOS a PC-ului. Windows ME/2000: Setați modul de economisire a energiei în Panou de control → Afișare → Setări economizor ecran sau în configurația BIOS a PC-ului. Windows Vista: Setați modul de economisire a energiei în Panou de control → Aspect și personalizare → Personalizare → Setări economizor ecran sau în configurația BIOS a PC-ului. Windows 7: Setați modul de economisire a energiei în Panou de control → Aspect și personalizare → Personalizare → Setări economizor ecran sau în configurația BIOS a PC-ului. Windows 8: Setați modul de economisire a energiei în Setări → Panou de control → Aspect și personalizare → Personalizare → Setări economizor ecran sau în configurația BIOS a PC-ului.



Pentru instrucțiuni suplimentare cu privire la reglaje, consultați manualul de utilizare al PC-ului sau al plăcii grafice.

14.1 Specificații generale (S19C300B / S19C300N)

Nume model		S19C300B	S19C300N
Panou	Dimensiune	18,5" (47 cm)	
	Zonă de afișare	409,8 mm (O) x 230,4 mm (V)	
	Dimensiune pixel	0,300 mm (O) x 0,300 mm (V)	
Sincronizare	Frecvența orizontală	30 - 81 kHz	
	Frecvența verticală	56 - 75 Hz	
Culori afișate		16,7 M	
Rezoluție	Rezoluție optimă	1366 x 768 la 60 Hz	
	Rezoluție maximă	1366 x 768 la 60 Hz	
Semnal de intrare, întrerupt		RGB analogic, RGB digital compatibil DVI (Digital Visual Interface) 0,7 Vp-p ± 5 % Sincronizare O/V separată, Compozit, SOG Nivel TTL (tensiune înaltă ≥ 2,0V, tensiune joasă ≤ 0,8V)	RGB analogic 0,7 Vp-p ± 5 % Sincronizare O/V separată, Compozit, SOG Nivel TTL (tensiune înaltă ≥ 2,0V, tensiune joasă ≤ 0,8V)
Rată de eșantionare maximă		85 MHz (Analogic, Digital)	85 MHz (Analogic)
Sursă de alimentare		Acest produs acceptă 100-240 V. Deoarece tensiunea standard poate diferi de la o țară la alta, vă rugăm să consultați eticheta de pe partea posterioară a produsului.	
Conectori de semnal		Cablu D-sub 15 pini - 15 pini, detașabil Conector DVI-D la DVI-D, detașabil	Cablu D-sub 15 pini - 15 pini, detașabil
Dimensiuni (l x H x A) / Greutate	Fără stativ	445 x 279 x 51 mm	
	Cu stativ	445 x 360 x 187 mm / 2,3 kg	

Nume model		S19C300B	S19C300N
Norme de mediu	Funcționare	Temperatură : 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Umiditate : 10 % - 80 %, fără condens	
	Depozitare	Temperatură : -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Umiditate : 5 % - 95 %, fără condens	
Plug & Play		Acest monitor poate fi instalat și utilizat cu orice sistem compatibil Plug & Play. Schimbul bidirecțional de date între monitor și sistemul PC optimizează setările monitorului. Instalarea monitorului se realizează automat. Totuși, puteți personaliza setările de instalare dacă doriți.	
Puncte panou (Pixeli)		Din cauza modului de fabricare a acestui produs, aproximativ 1 pixel per milion (1 ppm) poate fi mai luminos sau mai întunecat pe panoul LCD. Acest lucru nu afectează performanțele produsului.	



Specificațiile de mai sus pot fi modificate fără înștiințare, în scopul îmbunătățirii calității.



Acest echipament este un aparat digital din clasa B.

14.2 Specificații generale (S19C300F)

Nume model		S19C300F
Panou	Dimensiune	18,5" (47 cm)
	Zonă de afișare	409,8 mm (O) x 230,4 mm (V)
	Dimensiune pixel	0,300 mm (O) x 0,300 mm (V)
Sincronizare	Frecvența orizontală	30~81 kHz
	Frecvența verticală	56 - 75 Hz
Culori afișate		16,7 M
Rezoluție	Rezoluție optimă	1366 x 768 la 60 Hz
	Rezoluție maximă	1366 x 768 la 60 Hz
Semnal de intrare, întrerupt		RGB analogic, RGB digital compatibil DVI (Digital Visual Interface) 0,7 Vp-p ± 5 % Sincronizare O/V separată, Compozit, SOG Nivel TTL (tensiune înaltă ≥ 2,0V, tensiune joasă ≤ 0,8V)
Rată de eșantionare maximă		85 MHz (Analogic, Digital)
Sursă de alimentare		Acest produs acceptă 100-240 V. Deoarece tensiunea standard poate diferi de la o țară la alta, vă rugăm să consultați eticheta de pe partea posterioară a produsului.
Conectori de semnal		Cablu D-sub 15 pini - 15 pini, detașabil Conector DVI-D la DVI-D, detașabil
Dimensiuni (l x H x A) / Greutate	Fără stativ	445 x 279 x 51 mm
	Cu stativ	445 x 360 x 187 mm / 2,4 kg
Interfață de montare VESA		75 mm x 75 mm
Norme de mediu	Funcționare	Temperatură : 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Umiditate : 10 % - 80 %, fără condens
	Depozitare	Temperatură : -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Umiditate : 5 % - 95 %, fără condens

Nume model	S19C300F
Plug & Play	Acest monitor poate fi instalat și utilizat cu orice sistem compatibil Plug & Play. Schimbul bidirecțional de date între monitor și sistemul PC optimizează setările monitorului. Instalarea monitorului se realizează automat. Totuși, puteți personaliza setările de instalare dacă doriți.
Puncte panou (Pixeli)	Din cauza modului de fabricare a acestui produs, aproximativ 1 pixel per milion (1 ppm) poate fi mai luminos sau mai întunecat pe panoul LCD. Acest lucru nu afectează performanțele produsului.



Specificațiile de mai sus pot fi modificate fără înștiințare, în scopul îmbunătățirii calității.



Acest echipament este un aparat digital din clasa B.

14.3 Specificații generale (S20C300BL / S20C300NL)

Nume model		S20C300BL	S20C300NL
Panou	Dimensiune	19,5" (49 cm)	
	Zonă de afișare	432,0 mm (O) x 236,34 mm (V)	
	Dimensiune pixel	0,27 mm (O) x 0,27 mm (V)	
Sincronizare	Frecvența orizontală	30 - 81 kHz	
	Frecvența verticală	56 - 75 Hz	
Culori afișate		16,7 M	
Rezoluție	Rezoluție optimă	1600 x 900 la 60 Hz	
	Rezoluție maximă	1600 x 900 la 60 Hz	
Semnal de intrare, întrerupt		RGB analogic, RGB digital compatibil DVI (Digital Visual Interface) 0,7 Vp-p \pm 5 % Sincronizare O/V separată, Compozit, SOG Nivel TTL (tensiune înaltă \geq 2,0V, tensiune joasă \leq 0,8V)	RGB analogic 0,7 Vp-p \pm 5 % Sincronizare O/V separată, Compozit, SOG Nivel TTL (tensiune înaltă \geq 2,0V, tensiune joasă \leq 0,8V)
Rată de eșantionare maximă		136 MHz (Analogic, Digital)	136 MHz (Analogic)
Sursă de alimentare		Acest produs acceptă 100-240 V. Deoarece tensiunea standard poate diferi de la o țară la alta, vă rugăm să consultați eticheta de pe partea posterioară a produsului.	
Conectori de semnal		Cablu D-sub 15 pini - 15 pini, detașabil Conector DVI-D la DVI-D, detașabil	Cablu D-sub 15 pini - 15 pini, detașabil
Dimensiuni (l x H x A) / Greutate	Fără stativ	476,2 x 299,8 x 53 mm	
	Cu stativ	476,2 x 379,4 x 187 mm / 2,4 kg	

Nume model		S20C300BL	S20C300NL
Norme de mediu	Funcționare	Temperatură : 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Umiditate : 10 % - 80 %, fără condens	
	Depozitare	Temperatură : -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Umiditate : 5 % - 95 %, fără condens	
Plug & Play		Acest monitor poate fi instalat și utilizat cu orice sistem compatibil Plug & Play. Schimbul bidirecțional de date între monitor și sistemul PC optimizează setările monitorului. Instalarea monitorului se realizează automat. Totuși, puteți personaliza setările de instalare dacă doriți.	
Puncte panou (Pixeli)		Din cauza modului de fabricare a acestui produs, aproximativ 1 pixel per milion (1 ppm) poate fi mai luminos sau mai întunecat pe panoul LCD. Acest lucru nu afectează performanțele produsului.	



Specificațiile de mai sus pot fi modificate fără înștiințare, în scopul îmbunătățirii calității.



Acest echipament este un aparat digital din clasa B.

14.4 Specificații generale (S20C300FL)

Nume model		S20C300FL
Panou	Dimensiune	19,5" (49 cm)
	Zonă de afișare	432,0 mm (O) x 236,34 mm (V)
	Dimensiune pixel	0,27 mm (O) x 0,27 mm (V)
Sincronizare	Frecvența orizontală	30 - 81 kHz
	Frecvența verticală	56 - 75 Hz
Culori afișate		16,7 M
Rezoluție	Rezoluție optimă	1600 x 900 la 60 Hz
	Rezoluție maximă	1600 x 900 la 60 Hz
Semnal de intrare, întrerupt		RGB analogic, RGB digital compatibil DVI (Digital Visual Interface) 0,7 Vp-p ± 5 % Sincronizare O/V separată, Compozit, SOG Nivel TTL (tensiune înaltă ≥ 2,0V, tensiune joasă ≤ 0,8V)
Rată de eșantionare maximă		136 MHz (Analogic, Digital)
Sursă de alimentare		Acest produs acceptă 100-240 V. Deoarece tensiunea standard poate diferi de la o țară la alta, vă rugăm să consultați eticheta de pe partea posterioară a produsului.
Conectori de semnal		Cablu D-sub 15 pini - 15 pini, detașabil Conector DVI-D la DVI-D, detașabil
Dimensiuni (l x H x A) / Greutate	Fără stativ	476,2 x 299,8 x 53 mm
	Cu stativ	476,2 x 379,4 x 187 mm / 2,4 kg
Interfață de montare VESA		75 mm x 75 mm
Norme de mediu	Funcționare	Temperatură : 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Umiditate : 10 % - 80 %, fără condens
	Depozitare	Temperatură : -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Umiditate : 5 % - 95 %, fără condens

Nume model	S20C300FL
Plug & Play	Acest monitor poate fi instalat și utilizat cu orice sistem compatibil Plug & Play. Schimbul bidirecțional de date între monitor și sistemul PC optimizează setările monitorului. Instalarea monitorului se realizează automat. Totuși, puteți personaliza setările de instalare dacă doriți.
Puncte panou (Pixeli)	Din cauza modului de fabricare a acestui produs, aproximativ 1 pixel per milion (1 ppm) poate fi mai luminos sau mai întunecat pe panoul LCD. Acest lucru nu afectează performanțele produsului.



Specificațiile de mai sus pot fi modificate fără înștiințare, în scopul îmbunătățirii calității.



Acest echipament este un aparat digital din clasa B.

14.5 Specificații generale (S22C300B / S22C300N)

Nume model		S22C300B	S22C300N
Panou	Dimensiune	21,5" (54 cm)	
	Zonă de afișare	476,64 mm (O) x 268,11 mm (V)	
	Dimensiune pixel	0,24825 mm (O) x 0,24825 mm (V)	
Sincronizare	Frecvența orizontală	30 - 81 kHz	
	Frecvența verticală	56 - 75 Hz	
Culori afișate		16,7 M	
Rezoluție	Rezoluție optimă	1920 x 1080 la 60 Hz	
	Rezoluție maximă	1920 x 1080 la 60 Hz	
Semnal de intrare, întrerupt		RGB analogic, RGB digital compatibil DVI (Digital Visual Interface) 0,7 Vp-p \pm 5 % Sincronizare O/V separată, Compozit, SOG Nivel TTL (tensiune înaltă \geq 2,0V, tensiune joasă \leq 0,8V)	RGB analogic 0,7 Vp-p \pm 5 % Sincronizare O/V separată, Compozit, SOG Nivel TTL (tensiune înaltă \geq 2,0V, tensiune joasă \leq 0,8V)
Rată de eșantionare maximă		148 MHz (Analogic, Digital)	148 MHz (Analogic)
Sursă de alimentare		Acest produs acceptă 100-240 V. Deoarece tensiunea standard poate diferi de la o țară la alta, vă rugăm să consultați eticheta de pe partea posterioară a produsului.	
Conectori de semnal		Cablu D-sub 15 pini - 15 pini, detașabil Conector DVI-D la DVI-D, detașabil	Cablu D-sub 15 pini - 15 pini, detașabil
Dimensiuni (l x H x A) / Greutate	Fără stativ	510 x 319 x 53 mm	
	Cu stativ	510 x 398 x 195 mm / 2,9 kg	

Nume model		S22C300B	S22C300N
Norme de mediu	Funcționare	Temperatură : 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Umiditate : 10 % - 80 %, fără condens	
	Depozitare	Temperatură : -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Umiditate : 5 % - 95 %, fără condens	
Plug & Play		Acest monitor poate fi instalat și utilizat cu orice sistem compatibil Plug & Play. Schimbul bidirecțional de date între monitor și sistemul PC optimizează setările monitorului. Instalarea monitorului se realizează automat. Totuși, puteți personaliza setările de instalare dacă doriți.	
Puncte panou (Pixeli)		Din cauza modului de fabricare a acestui produs, aproximativ 1 pixel per milion (1 ppm) poate fi mai luminos sau mai întunecat pe panoul LCD. Acest lucru nu afectează performanțele produsului.	



Specificațiile de mai sus pot fi modificate fără înștiințare, în scopul îmbunătățirii calității.



Acest echipament este un aparat digital din clasa B.

14.6 Specificații generale (S22C300F)

Nume model		S22C300F
Panou	Dimensiune	21,5" (54 cm)
	Zonă de afișare	476,64 mm (O) x 268,11 mm (V)
	Dimensiune pixel	0,24825 mm (O) x 0,24825 mm (V)
Sincronizare	Frecvența orizontală	30 - 81 kHz
	Frecvența verticală	56 - 75 Hz
Culori afișate		16,7 M
Rezoluție	Rezoluție optimă	1920 x 1080 la 60 Hz
	Rezoluție maximă	1920 x 1080 la 60 Hz
Semnal de intrare, întrerupt		RGB analogic, RGB digital compatibil DVI (Digital Visual Interface) 0,7 Vp-p \pm 5 % Sincronizare O/V separată, Compozit, SOG Nivel TTL (tensiune înaltă \geq 2,0V, tensiune joasă \leq 0,8V)
Rată de eșantionare maximă		148 MHz (Analogic, Digital)
Sursă de alimentare		Acest produs acceptă 100-240 V. Deoarece tensiunea standard poate diferi de la o țară la alta, vă rugăm să consultați eticheta de pe partea posterioară a produsului.
Conectori de semnal		Cablu D-sub 15 pini - 15 pini, detașabil Conector DVI-D la DVI-D, detașabil
Dimensiuni (l x H x A) / Greutate	Fără stativ	510 x 319 x 53 mm
	Cu stativ	510 x 398 x 195 mm / 3,0 kg
Interfață de montare VESA		75 mm x 75 mm
Norme de mediu	Funcționare	Temperatură : 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Umiditate : 10 % - 80 %, fără condens
	Depozitare	Temperatură : -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Umiditate : 5 % - 95 %, fără condens

Nume model	S22C300F
Plug & Play	Acest monitor poate fi instalat și utilizat cu orice sistem compatibil Plug & Play. Schimbul bidirecțional de date între monitor și sistemul PC optimizează setările monitorului. Instalarea monitorului se realizează automat. Totuși, puteți personaliza setările de instalare dacă doriți.
Puncte panou (Pixeli)	Din cauza modului de fabricare a acestui produs, aproximativ 1 pixel per milion (1 ppm) poate fi mai luminos sau mai întunecat pe panoul LCD. Acest lucru nu afectează performanțele produsului.



Specificațiile de mai sus pot fi modificate fără înștiințare, în scopul îmbunătățirii calității.



Acest echipament este un aparat digital din clasa B.

14.7 Specificații generale (S24C300B)

Nume model		S24C300B
Panou	Dimensiune	24" (61 cm)
	Zonă de afișare	531,36 mm (O) x 298,89 mm (V)
	Dimensiune pixel	0,27675 mm (O) x 0,27675 mm (V)
Sincronizare	Frecvența orizontală	30 - 81 kHz
	Frecvența verticală	56 - 75 Hz
Culori afișate		16,7 M
Rezoluție	Rezoluție optimă	1920 x 1080 la 60 Hz
	Rezoluție maximă	1920 x 1080 la 60 Hz
Semnal de intrare, întrerupt		RGB analogic, RGB digital compatibil DVI (Digital Visual Interface) 0,7 Vp-p \pm 5 % Sincronizare O/V separată, Compozit, SOG Nivel TTL (tensiune înaltă \geq 2,0V, tensiune joasă \leq 0,8V)
Rată de eșantionare maximă		148 MHz (Analogic, Digital)
Sursă de alimentare		Acest produs acceptă 100-240 V. Deoarece tensiunea standard poate diferi de la o țară la alta, vă rugăm să consultați eticheta de pe partea posterioară a produsului.
Conectori de semnal		Cablu D-sub 15 pini - 15 pini, detașabil Conector DVI-D la DVI-D, detașabil
Dimensiuni (l x H x A) / Greutate	Fără stativ	569 x 349 x 53 mm
	Cu stativ	569 x 429 x 195 mm / 3,3 kg
Norme de mediu	Funcționare	Temperatură : 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Umiditate : 10 % - 80 %, fără condens
	Depozitare	Temperatură : -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Umiditate : 5 % - 95 %, fără condens

Nume model	S24C300B
Plug & Play	Acest monitor poate fi instalat și utilizat cu orice sistem compatibil Plug & Play. Schimbul bidirecțional de date între monitor și sistemul PC optimizează setările monitorului. Instalarea monitorului se realizează automat. Totuși, puteți personaliza setările de instalare dacă doriți.
Puncte panou (Pixeli)	Din cauza modului de fabricare a acestui produs, aproximativ 1 pixel per milion (1 ppm) poate fi mai luminos sau mai întunecat pe panoul LCD. Acest lucru nu afectează performanțele produsului.



Specificațiile de mai sus pot fi modificate fără înștiințare, în scopul îmbunătățirii calității.



Acest echipament este un aparat digital din clasa B.

14.8 Specificații generale (S22C300H / S24C300H / S24C300HL)

Nume model		S22C300H	S24C300H	S24C300HL
Panou	Dimensiune	21,5" (54 cm)	24" (61 cm)	23,6" (59 cm)
	Zonă de afișare	476,64 mm (O) x 268,11 mm (V)	531,36 mm (O) x 298,89 mm (V)	521,28 mm (O) x 293,22 mm (V)
	Dimensiune pixel	0,24825 mm (O) x 0,24825 mm (V)	0,27675 mm (O) x 0,27675 mm (V)	0,2715 mm (O) x 0,2715 mm (V)
Sincronizare	Frecvența orizontală	30 - 81 kHz		
	Frecvența verticală	56 - 75 Hz		
Culori afișate		16,7 M		
Rezoluție	Rezoluție optimă	1920 x 1080 la 60 Hz		
	Rezoluție maximă	1920 x 1080 la 60 Hz		
Semnal de intrare, întrerupt		RGB analogic, HDMI (High Definition Multimedia Interface) 0,7 Vp-p \pm 5 % Sincronizare O/V separată, Compozit, SOG Nivel TTL (tensiune înaltă \geq 2,0V, tensiune joasă \leq 0,8V)		
Rată de eșantionare maximă		148 MHz (Analogic, HDMI)		
Sursă de alimentare		Acest produs acceptă 100-240 V. Deoarece tensiunea standard poate diferi de la o țară la alta, vă rugăm să consultați eticheta de pe partea posterioară a produsului.		
Conectori de semnal		Cablu D-sub 15 pini - 15 pini, detașabil Cablu HDMI - DVI, detașabil Cablu HDMI, detașabil		
Dimensiuni (l x H x A) / Greutate	Fără stativ	510 x 319 x 53 mm	569 x 349 x 53 mm	569 x 349 x 53 mm
	Cu stativ	510 x 398 x 195 mm / 2,9 kg	569 x 429 x 195 mm / 3,3 kg	569 x 429 x 195 mm / 3,65 kg
Norme de mediu	Funcționare	Temperatură : 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Umiditate : 10 % - 80 %, fără condens		
	Depozitare	Temperatură : -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Umiditate : 5 % - 95 %, fără condens		

Nume model	S22C300H	S24C300H	S24C300HL
Plug & Play	Acest monitor poate fi instalat și utilizat cu orice sistem compatibil Plug & Play. Schimbul bidirecțional de date între monitor și sistemul PC optimizează setările monitorului. Instalarea monitorului se realizează automat. Totuși, puteți personaliza setările de instalare dacă doriți.		
Puncte panou (Pixeli)	Din cauza modului de fabricare a acestui produs, aproximativ 1 pixel per milion (1 ppm) poate fi mai luminos sau mai întunecat pe panoul LCD. Acest lucru nu afectează performanțele produsului.		



Specificațiile de mai sus pot fi modificate fără înștiințare, în scopul îmbunătățirii calității.



Acest echipament este un aparat digital din clasa B.

14.9 Sistemul de economisire a energiei

Funcția de economisire a energiei a acestui produs reduce consumul de energie prin stingerea ecranului și schimbarea culorii LED-ului de alimentare, dacă produsul nu este utilizat o perioadă specificată de timp. Alimentarea nu este oprită în modul de economisire a energiei. Pentru a aprinde ecranul la loc, apăsați orice tastă de pe tastatură sau mișcați mouse-ul. Modul de economisire a energiei funcționează numai când produsul este conectat la un PC cu funcție de economisire a energiei.

Sistemul de economisire a energiei	Energy Star Consum de energie	Modul de economisire a energiei	Oprirea alimentării (Butonul de alimentare)
Indicator de alimentare	Activat	Intermitent	Dezactivat
Consum de energie (S19C300B)	13 W	Tensiune tipică de 0,3 W	Tensiune tipică de 0,3 W
Consum de energie (S19C300N)	13 W	Tensiune tipică de 0,3 W	Tensiune tipică de 0,3 W
Consum de energie (S19C300F)	13 W	Tensiune tipică de 0,3 W	Tensiune tipică de 0,3 W
Consum de energie (S20C300BL)	14 W	Tensiune tipică de 0,3 W	Tensiune tipică de 0,3 W
Consum de energie (S20C300NL)	14 W	Tensiune tipică de 0,3 W	Tensiune tipică de 0,3 W
Consum de energie (S20C300FL)	14 W	Tensiune tipică de 0,3 W	Tensiune tipică de 0,3 W
Consum de energie (S22C300B)	21 W	Tensiune tipică de 0,3 W	Tensiune tipică de 0,3 W
Consum de energie (S22C300F)	21 W	Tensiune tipică de 0,3 W	Tensiune tipică de 0,3 W
Consum de energie (S22C300H)	21 W	Tensiune tipică de 0,3 W	Tensiune tipică de 0,3 W
Consum de energie (S22C300N)	21 W	Tensiune tipică de 0,3 W	Tensiune tipică de 0,3 W
Consum de energie (S24C300HL)	22 W	Tensiune tipică de 0,3 W	Tensiune tipică de 0,3 W

Sistemul de economisire a energiei	Energy Star Consum de energie	Modul de economisire a energiei	Oprirea alimentării (Butonul de alimentare)
Consum de energie (S24C300B)	23 W	Tensiune tipică de 0,3 W	Tensiune tipică de 0,3 W
Consum de energie (S24C300H)	23 W	Tensiune tipică de 0,3 W	Tensiune tipică de 0,3 W



- Nivelul consumului de energie afișat poate varia în diferite condiții de funcționare sau la modificarea setărilor.
(Mod de consum energetic redus pentru modelul S**C300/Oprit (buton Alimentare): Max 0,45 W.)
- ENERGY STAR® este o marcă înregistrată în S.U.A. de Agenția de protecție a mediului.
Consumul Energy Star se măsoară cu ajutorul metodei de testare prevăzute de standardul actual Energy Star®.
- Pentru a reduce la 0 wați consumul de energie, închideți butonul de alimentare cu energie de pe spatele produsului și decuplați cordonul de alimentare. Verificați dacă ați decuplat cordonul de alimentare dacă nu veți utiliza produsul o perioadă mai lungă de timp. Pentru a reduce consumul de energie la 0 wați când comutatorul de pornire nu este disponibil, deconectați cablul de alimentare.

14.10 Tabelul cu modurile standard de semnal



- Acest produs poate fi setat la o singură rezoluție pentru fiecare dimensiune de ecran pentru a obține calitatea optimă a imaginii în funcție de natura panoului. De aceea, o altă rezoluție decât cea specificată poate afecta calitatea imaginii. Pentru a evita acest lucru, se recomandă selectarea rezoluției optime specificate pentru dimensiunea de ecran a produsului dvs.
- Verificați frecvența când schimbați un monitor CDT (conectat la un PC) cu un monitor LCD. Dacă monitorul LCD nu acceptă 85 Hz, modificați frecvența verticală la 60 Hz utilizând monitorul CDT înainte de a-l schimba cu monitorul LCD.

Dacă un semnal care aparține următoarelor moduri de semnal standard este transmis de la PC-ul dvs., ecranul va fi reglat automat. Dacă semnalul transmis de la PC nu aparține modurilor de semnal standard, ecranul poate fi negru, cu LED-ul de alimentare aprins. În acest caz, modificați setările conform tabelului următor, consultând manualul de utilizare al plăcii video.

S19C300B / S19C300N / S19C300F

Rezoluție	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Rată de eșantionare (MHz)	Polaritate sincronizare (O/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+

S20C300BL / S20C300NL / S20C300FL

Rezoluție	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Rată de eșantionare (MHz)	Polaritate sincronizare (O/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
VESA, 1600 x 900(RB)	60,000	60,000	108,000	+/+

S22C300B / S22C300F / S22C300H / S22C300N / S24C300B / S24C300H / S24C300HL

Rezoluție	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Rată de eșantionare (MHz)	Polaritate sincronizare (O/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900(RB)	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+



- Frecvența orizontală

Durata necesară pentru scanarea unei singure linii din marginea stângă în marginea dreaptă a ecranului este denumită ciclu orizontal. Numărul invers al unui ciclu orizontal se numește frecvență orizontală. Frecvența orizontală este măsurată în kHz.

- Frecvența verticală

Repetarea aceleiași imagini de zeci de ori pe secundă vă permite să priviți imagini naturale. Frecvența de repetare se numește "frecvență verticală" sau "rată de reîmprospătare" și se măsoară în Hz.

Contactati Samsung International



Daca aveti intrebari sau sugestii legate de produsele Samsung , va rugam sa contactati centrul de asistenta clienti SAMSUNG.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)
LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800 333 3733	http://www.samsung.com.ar
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	http://www.samsung.com.br
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01 8000 112 112 Bogotá 600 12 72	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)

LATIN AMERICA		
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	001-800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PARAGUAY	009 800 542 0001	http://www.samsung.com.py
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com/pe
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
URUGUAY	000 405 437 33	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/ve

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	051 331 999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11, share cost tariff	http://www.samsung.com/bg
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	http://www.samsung.com/hr
CYPRUS	8009 4000 only from landline	http://www.samsung.com/gr

EUROPE		
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw.	http://www.samsung.com
	0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line(+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com/gr
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com/ro
SERBIA	011 321 6899	http://www.samsung.com/rs
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902172678	http://www.samsung.com

EUROPE		
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888 (Toll Free) (021) 56997777	http://www.samsung.com/id

ASIA PACIFIC		
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sg
TAIWAN	0800-32-9999	http://www.samsung.com/tw
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	http://www.samsung.com/th
VIETNAM	1800 588 889	http://www.samsung.com

MENA		
ALGERIA	0800 100 100	http://www.samsung.com/n_africa
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	0800-22273 06 5777444	http://www.samsung.com/Levant (English)
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	http://www.samsung.com/pk/

MENA		
QATAR	800-2255 (800-CALL)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA	920021230	http://www.samsung.com/sa
SYRIA	18252273	http://www.samsung.com/Levant (English)
TUNISIA	80-1000-12	http://www.samsung.com/n_africa
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
BOTSWANA	8007260000	http://www.samsung.com
BURUNDI	200	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095-0077	http://www.samsung.com/africa_fr
Cote D' Ivoire	8000 0077	http://www.samsung.com/africa_fr
DRC	499999	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com/africa_en
KENYA	0800 545 545	http://www.samsung.com
NAMIBIA	08 197 267 864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com/africa_en
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	http://www.samsung.com
RWANDA	9999	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com/africa_fr
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	http://www.samsung.com
SUDAN	1969	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	0211 350370	http://www.samsung.com

Responsabilitate pentru service contra cost (Costuri clienți)



Când solicitați asistență în service, chiar dacă produsul este în garanție, vă putem percepe o taxă pentru intervenția unui tehnician service în următoarele cazuri.

Produsul nu prezintă defecțiuni

Curățarea produsului, reglare, explicații, reinstalare etc.

- Dacă tehnicianul service oferă instrucțiuni privind utilizarea produsului sau doar reglează opțiunile fără să dezassembleze produsul.
- Dacă defecțiunea este cauzată de factori externi de mediu. (internet, antenă, semnal prin cablu etc.).
- Dacă produsul este reinstalat sau sunt conectate dispozitive după prima instalare a produsului achiziționat.
- Dacă produsul este reinstalat pentru a-l deplasa în alt loc sau în altă locuință.
- În cazul în care clientul solicită instrucțiuni de utilizare din cauza unui produs al altei companii.
- În cazul în care clientul solicită instrucțiuni de utilizare a rețelei sau programului altei companii.
- În cazul în care clientul solicită instalarea software-ului și configurarea produsului.
- Dacă tehnicianul service îndepărtează/curăță praful sau obiecte străine din interiorul produsului.
- În cazul în care clientul solicită o altă instalare după ce achiziționează produsul telefonic sau online.

Deteriorarea produsului din vina clientului

Deteriorarea produsului datorată manipulării sau reparațiilor incorecte efectuate de client.

Dacă un produs este deteriorat din următoarele cauze:

- Lovituri sau cădere.
- Utilizarea unor accesorii sau produse comercializate separat nerecomandate de Samsung.
- Reparații efectuate de alte persoane sau companii de service care nu sunt parteneri Samsung Electronics Co., Ltd.
- Remodelarea sau repararea produsului de către client.
- Utilizarea produsului la o tensiune de alimentare necorespunzătoare sau la prize neautorizate.
- Nerespectarea avertismentelor din Manualul de utilizare.

Altele

- Dacă produsul se deteriorează în urma unui dezastru natural. (descărcări electrice, incendii, cutremure, inundații etc.)
- În cazul în care componentele consumabile sunt uzate. (baterie, toner, lumini incandescente, cap, vibrator, lampă, filtru, bandă etc.)



În cazul în care clientul solicită service și produsul nu prezintă defecțiuni, se poate percepe taxa de service. Pînă urmăre, citiți mai întăi manualul de utilizare.

Casarea corectă

Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice)



(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Terminologie

OSD(Afișaj pe ecran)

Afișajul pe ecran (OSD) vă permiteți să configurați pe ecran setările pentru optimizarea calității imaginii. Vă permite să modificați luminozitatea ecranului, nuanța, dimensiunea și multe alte setări utilizând meniurile afișate pe ecran.

Gamma

Meniul Gamma reglează tonurile de gri care reprezintă tonurile de mijloc de pe ecran. Reglând luminozitatea se va regla întregul ecran, dar reglând valoarea Gamma va crește doar luminozitatea medie.

Tonuri de gri

Tonurile se referă la nivelurile de intensitate a culorilor care prezintă modificări ale culorilor de la zone întunecoase la zone luminoase de pe ecran. Modificările luminozității ecranului sunt exprimate ca variații de alb și negru, iar tonurile de gri se referă la zona de mijloc dintre alb și negru. Modificarea tonurilor de gri prin reglarea valorii Gamma va modifica luminozitatea medie a ecranului.

Frecvența de baleiaj

Frecvența de baleiaj sau rata de reîmprospătare se referă la frecvența de reîmprospătări ale ecranului. Datele ecranului sunt transmise pe măsura reîmprospătării, pentru a afișa o imagine, deși reîmprospătarea este invizibilă cu ochiul liber. Numărul de reîmprospătări ale ecranului se numește frecvență de baleiaj și se măsoară în Hz. O frecvență de baleiaj de 60 Hz înseamnă că ecranul este reîmprospătat de 60 de ori pe secundă. Rata de reîmprospătare a ecranului depinde de performanțele plăcii grafice a PC-ului dvs. și de monitor.

Frecvență orizontală

Caracterele sau imaginile afișate pe ecranul monitorului sunt alcătuite din numeroase puncte (pixeli). Pixelii sunt transmiși în linii orizontale, care sunt apoi aranjate vertical pentru a crea o imagine. Frecvența orizontală se măsoară în kHz și arată de câte ori se transmit liniile orizontale pe secundă și sunt afișate pe ecranul monitorului. O frecvență orizontală de 85 înseamnă că liniile orizontale care alcătuiesc o imagine sunt transmise de 85000 ori pe secundă. Frecvența orizontală este indicată în 85 KHz.

Frecvență verticală

O imagine este alcătuită din numeroase linii orizontale. Frecvența verticală se măsoară în Hz și arată câte imagini pot fi create pe secundă de către acele linii orizontale. O frecvență verticală de 60 înseamnă că imaginea este transmisă de 60 de ori pe secundă. Frecvența verticală se numește "rată de reîmprospătare" și afectează clipirea ecranului.

Rezoluție

Rezoluția este numărul de pixeli pe orizontală și pe verticală care alcătuiesc un ecran. Aceasta indică nivelul de detaliu al afișării.

O rezoluție mai mare afișează o cantitate mai mare de informații pe ecran și este adecvată efectuării simultane a mai multor sarcini.

De ex., o rezoluție de 1366 x 768 constă din 1366 pixeli orizontali (rezoluție orizontală) și 768 de linii verticale (rezoluție verticală).

De ex., o rezoluție de 1920 x 1080 constă din 1920 pixeli orizontali (rezoluție orizontală) și 1080 de linii verticale (rezoluție verticală).

Plug & Play

Caracteristica Plug & Play permite schimbul automat de informații între un monitor și PC pentru a crea un mediu optim de afișare.

Monitorul utilizează VESA DDC (standard internațional) pentru a executa funcția Plug & Play.

Index

A

Albastru 90

B

Brut 61, 72, 86

C

Casarea corectă 159

Cerințe înainte de a contacta centrul
Samsung de asistență pentru clienți 125

Claritate 53, 65, 76

Componente 24

Conectarea și utilizarea unui PC 40

Contactati Samsung International 151

Contrast 52, 64, 75

D

Detectarea sursei 103, 117

Dimensiunea imaginii 58, 70, 82

Drepturi de autor 10

E

Economisirea energiei 98, 106, 112

F

Fină 62, 73, 87

G

Gamma 92

I

INFORMAȚII 119

Instalarea 33

Î

Înainte de conectare 39

Întrebări și răspunsuri 128

L

Limbă 93

Luminozitate 51, 63, 74

M

MagicTune 121

Măsuri de siguranță 13

Mod PC/AV 101, 115

MultiScreen 123

N

Negru HDMI 84

O

Oprire după 100, 108, 114

P

Poziția corectă de utilizare a produsului 21

R

Resetare 97, 105, 111

Responsabilitate pentru service contra cost
Costuri clienți 157

Roșu 88

S

SAMSUNG MAGIC Angle 55, 67, 79

SAMSUNG MAGIC Bright 54, 66, 77

SAMSUNG MAGIC Upscale 57, 69, 81

Specificații generale 130, 132, 134, 136, 138,
140, 142, 144

T

Tabelul cu modurile standard de semnal 148

Tastă personalizată 104, 110, 118

Temporizator de oprire 99, 107, 113

Terminologie 160

Timp de afișare 95

Timp de repetare tastă 102, 109, 116

Ton culoare 91

Transparența 96

V

Verde 89

Verificarea conținutului 22